

NuStep[®] RB8

Ergometr poziomy

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Spis treści

Wprowadzenie	4
Instrukcje bezpieczeństwa	5-6
Montaż i lokalizacja.....	7
Użycie zasilacza.....	8
Przegląd funkcji RB8	9
Prawidłowe pozycje do ćwiczeń.....	10
Wykonywanie regulacji.....	10-11
Ekrany wyświetlacza	12-17
Funkcja przerwy	18
Ustawienia systemowe.....	19-21
Ustawienia użytkownika	21
Eksportowanie danych profilu użytkownika.....	22
Eksportowanie podsumowania ćwiczenia	23
Konserwacja zapobiegawcza.....	24
Gwarancja produktu RB8	24
Informacje o numerze seryjnym urządzenia RB8	25
Obsługa klienta	26
Dane techniczne.....	27
Zgodność FCC — Stany Zjednoczone	28




Wprowadzenie


Dziękujemy za zakup ergometru poziomego NuStep RB8. Doceniamy Twoją działalność i zaufanie do naszych produktów.

Linia ergometrów poziomych, do której należą modele RB8 PRO i RB8 MAX, kontynuuje tradycję innowacyjnych rozwiązań NuStep i jej misję opracowywania integracyjnego sprzętu do ćwiczeń, który może przynieść korzyści użytkownikom praktycznie na wszystkich poziomach sprawności i zdolności funkcjonalnych.

Przed użyciem roweru poziomego RB8 należy zapoznać się z niniejszą instrukcją — w tym ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Instrukcje bezpieczeństwa

	 PRZESTROGA	 OSTRZEŻENIE
To symbol ostrzegawczy dotyczący bezpieczeństwa. Służy do zwrócenia uwagi na instrukcje dotyczące ochrony osobistej. Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które znajdują się po tym symbolu, aby uniknąć obrażeń lub śmierci, wynikających z niewłaściwego użytkowania.	PRZESTROGA wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia, jeśli nie będzie można jej uniknąć. Może być również używana do ostrzegania przed niebezpiecznym postępowaniem.	OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

 OSTRZEŻENIE
<p>Nie modyfikuj tego urządzenia bez zgody producenta.</p> <p>Korzystaj z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji.</p> <p>Nie używaj żadnego osprzętu, który nie jest zalecany przez producenta.</p> <p>Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.</p> <p>Trzymaj przewód z dala od rozgrzanych powierzchni.</p> <p>Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia i gorących powierzchni.</p> <p>Nigdy nie wrzucaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.</p> <p>Nie używaj urządzenia na zewnątrz.</p> <p>Nieprawidłowy lub intensywny trening może spowodować szkody na zdrowiu.</p> <p>Systemy monitorowania tętna mogą być niedokładne.</p> <p>Nadmierny trening może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenia.</p> <p>Unikaj używania tego urządzenia obok lub na innych urządzeniach, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie.</p> <p>Przenośne radiowe urządzenia komunikacyjne (w tym urządzenia peryferyjne, np. przewody antenowe i anteny zewnętrzne) nie powinny być używane w odległości mniejszej niż 30 cm (12 cali) od jakiegokolwiek części tego produktu, w tym także od przewodów. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności tego urządzenia.</p>



PRZESTROGA

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz problemy zdrowotne, zadbaj o właściwy nadzór.

Jeśli podczas używania tego produktu poczujesz się słabo lub wystąpią zawroty głowy, przestań ćwiczyć i zwróć się o pomoc lub zasięgnij porady lekarza.

Jeśli chorujesz na serce, masz nadciśnienie, cukrzycę, chorobę układu oddechowego, jakiegokolwiek inne problemy medyczne lub jeśli jesteś w ciąży, używaj tego produktu wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych, czuciowych lub poznawczych, lub bez doświadczenia i wiedzy na temat tego produktu, mogą używać tego produktu pod warunkiem, że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Przeczytaj niniejszą instrukcję przed użyciem produktu i zachowaj ją na przyszłość.

Podczas ćwiczeń zawsze noś buty i odpowiednią odzież.

Nie dotykaj ani nie chwytaj produktu, jeśli masz uszkodzoną skórę.

Nie używaj tego produktu, jeśli wygląda na uszkodzony lub nie działa. Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia. Zapewnij, aby uszkodzone elementy były natychmiast wymieniane przez wykwalifikowanych techników serwisowych.

Nie wykonuj konserwacji ani napraw tego produktu, gdy jest używany. Czynności konserwacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy.



PRZESTROGA

Upewnij się, że pozycja fotela i ramion górnych jest prawidłowa.

Nie wyciągaj nadmiernie ramion do przodu podczas używania tego produktu.

Nie pozwól dzieciom używać tego produktu.

Nie używaj tego produktu w obecności dzieci i/lub zwierząt domowych.

Dzieci poniżej 13 roku życia nie powinny zbliżać się urządzenia.

Wyświetlane wartości tętna, mocy, ekwiwalentu metabolicznego (MET) i kalorii nie są przeznaczone do zastosowań, w których zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta zależy od dokładności tych parametrów.

Maksymalny ciężar użytkownika:
Model RB8_{PRO} = 227 kg (500 lbs)
Model RB8_{MAX} = 272 kg (600 lbs)

Nie podnoś samodzielnie tego produktu. Model RB8 jest bardzo ciężki — waży 109 kg (240 lbs).

Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu, zawsze korzystaj z pomocy podczas transportowania tego produktu. Stosuj odpowiednie metody podnoszenia.

Aby uniknąć obrażeń, nie wkładaj rąk do otworów w osłonie.

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu, ustaw go na płaskiej, stabilnej powierzchni. W razie potrzeby odpowiednio ustaw nóżki poziomujące.

Ten produkt jest przeznaczony do podłączenia do zasilania sieciowego prądem przemiennym (AC) wyłącznie za pomocą dostarczonego zasilacza (AC).

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.

Montaż i lokalizacja

Rozpakowanie i montaż

Ostrożnie rozpakuj urządzenie RB8 z opakowania transportowego i przetransportuj produkt do miejsca montażu. Model RB8 zaprojektowano do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

W celu zwiększenia stabilności i ochrony podłogi urządzenie RB8 należy umieścić na macie podłogowej do ćwiczeń, np. maty sprzedawanej przez firmę NuStep, LLC.



PRZESTROGA

Model RB8 jest bardzo ciężki. Waży 109 kg (240 lbs).

Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu, zawsze korzystaj z pomocy podczas transportowania tego produktu.


Stosuj odpowiednią metodę podnoszenia.

Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzenia RB8, należy je umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni. W razie potrzeby odpowiednio ustaw nóżki poziomujące.

Minimalna wymagana wolna przestrzeń wokół urządzenia RB8 to 61 cm (24 cale). Dodatkowa wolna przestrzeń jest niezbędna, aby umożliwić dostęp dla wózków inwalidzkich.



Jeśli z tylnej, dolnej części urządzenia (podczas użytkowania) dochodzi odgłos klikania, sprawdź nóżki poziomujące, aby upewnić się, że zostały równomiernie wyregulowane.

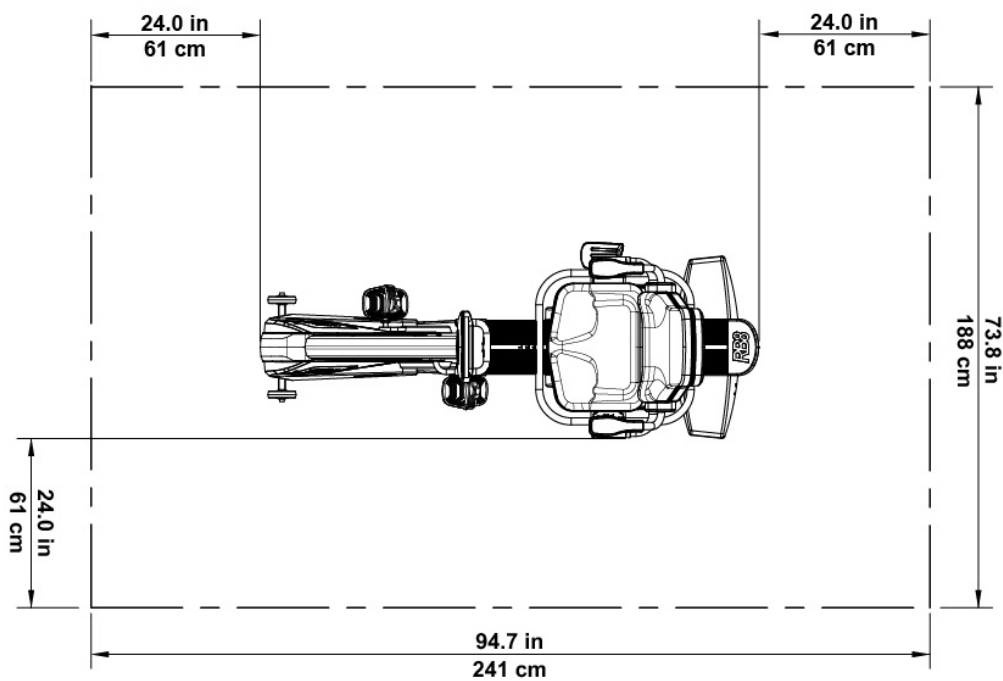


Użycie zasilacza

Model RB8 jest zasilany za pomocą zasilacza sieciowego, który jest dołączony do urządzenia. Zasilacz sieciowy można podłączyć do gniazda z przodu lub z tyłu urządzenia.* Podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazda zasilania.



Poprowadź przewód zasilający zasilacza w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia lub uszkodzenia zasilacza. Unikaj ściskania lub naciągania przewodu zasilacza, gniazda lub wtyczki.

Specyfikacje zasilacza można znaleźć w niniejszej instrukcji, w rozdziale zawierającym *dane techniczne*.

** Nie podłączaj jednocześnie dwóch zasilaczy sieciowych do modelu RB8.*

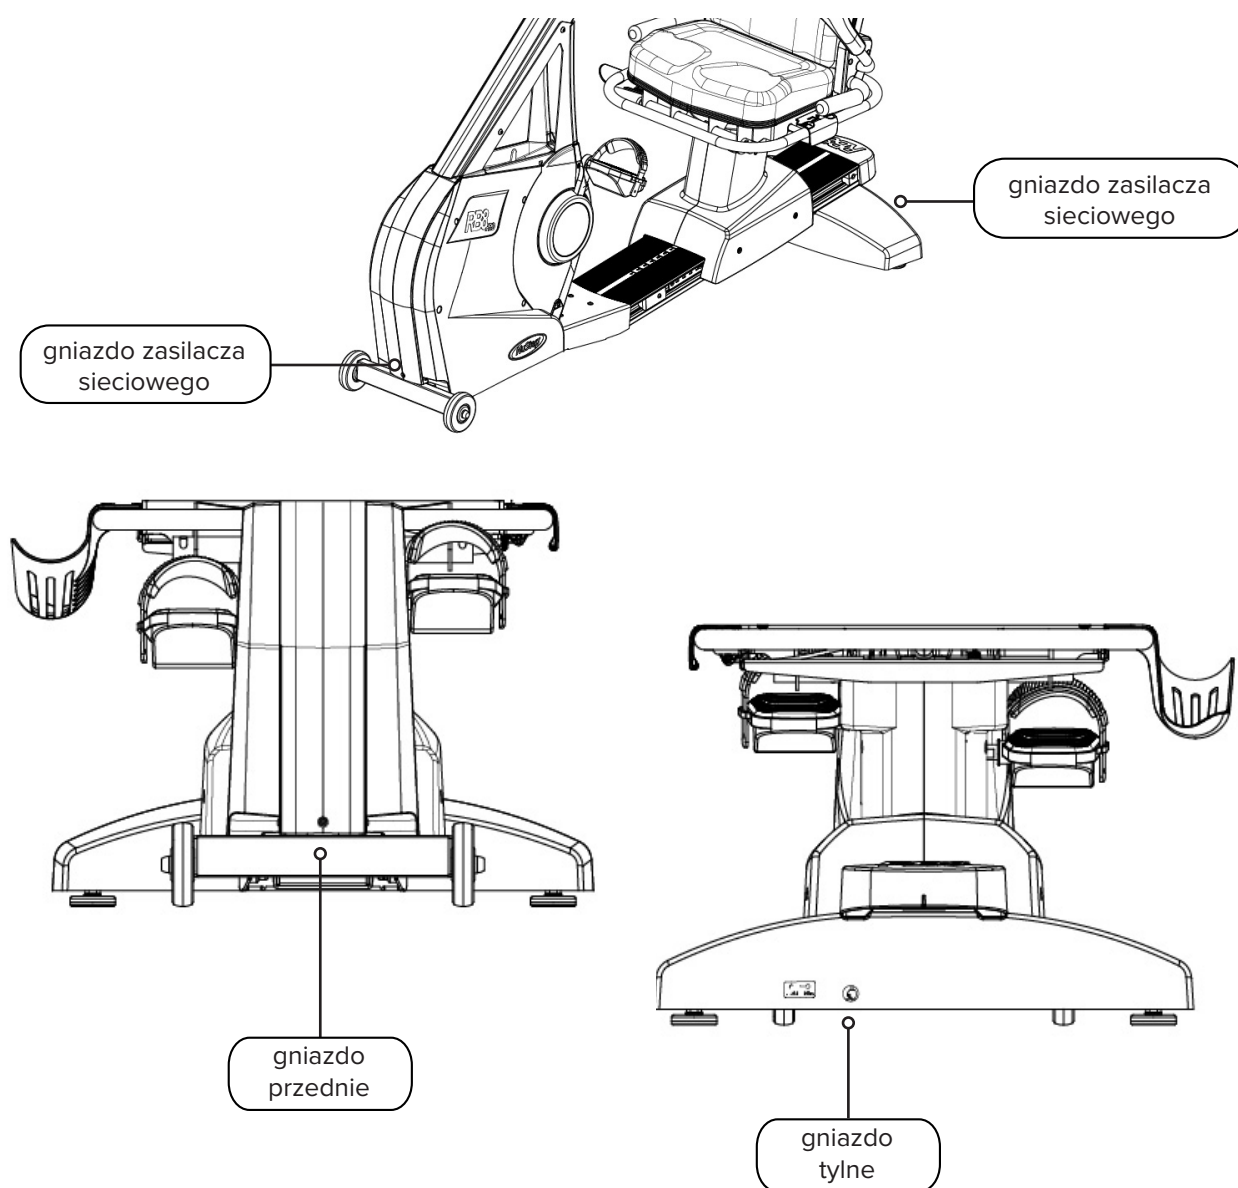

Przegląd funkcji RB8

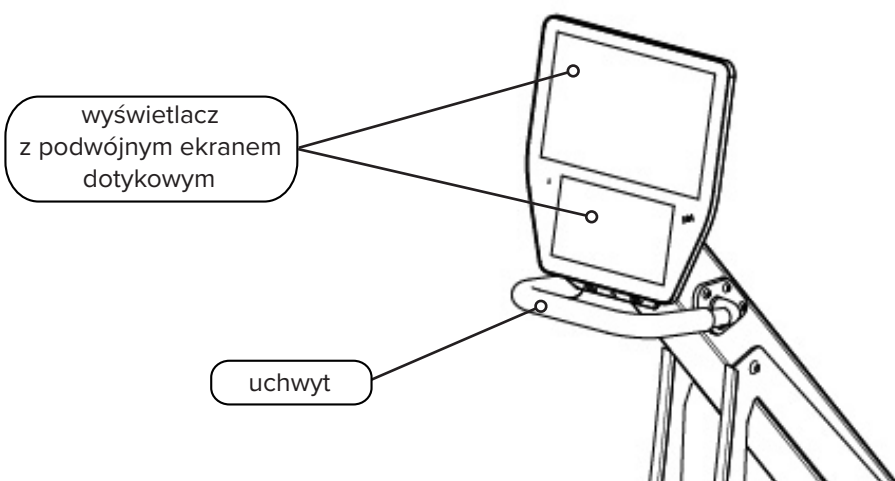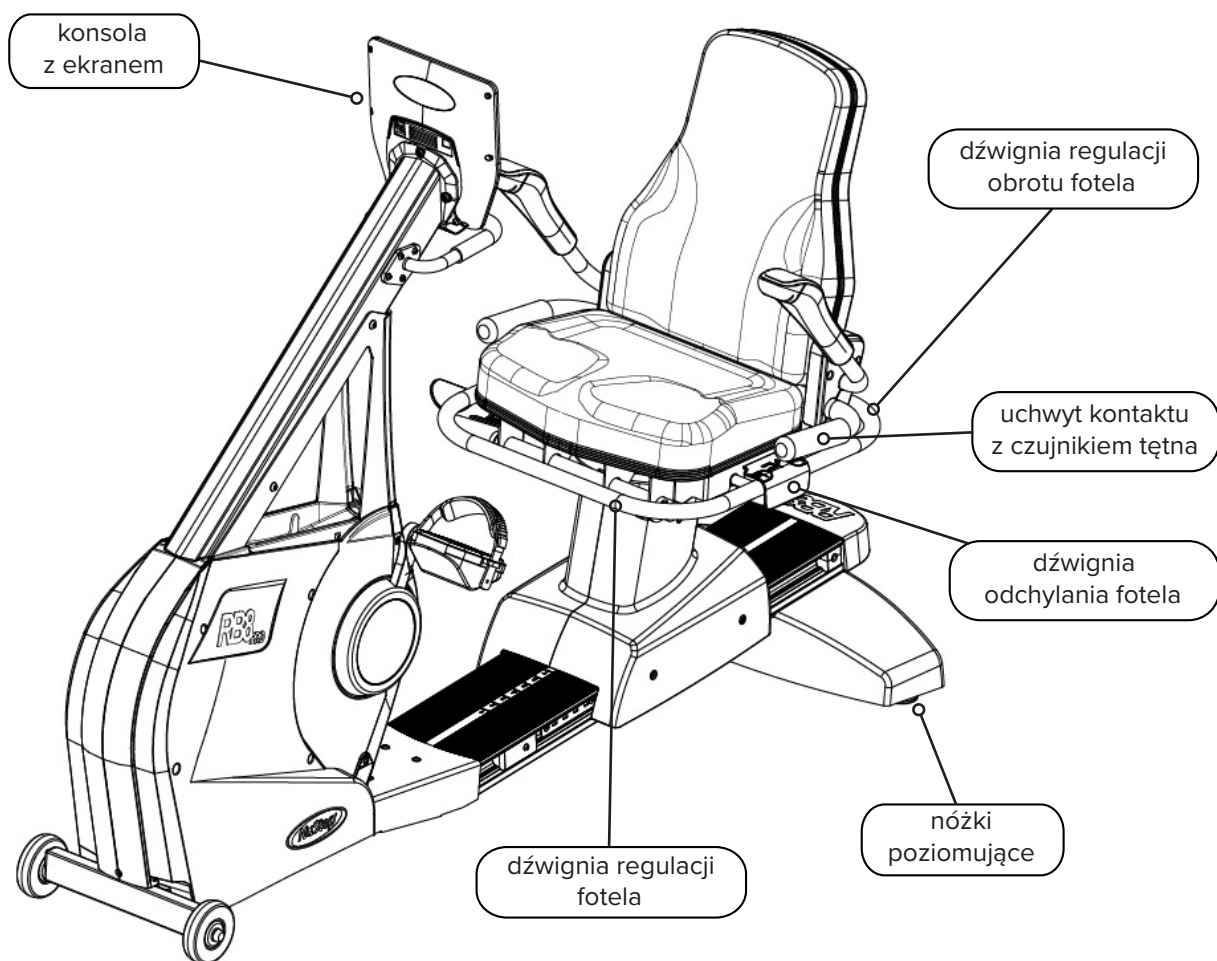

Prawidłowe pozycje do ćwiczeń

Pozycja ciała osoby, która ćwiczy, i fizyczna konfiguracja urządzenia zależą od indywidualnych oczekiwań lub potrzeb takiej osoby.

Poniższe informacje stanowią ogólne wskazówki lub punkt wyjścia do konfiguracji i określania położenia urządzenia. Ustawienie fotela w odpowiedniej odległości pomaga użytkownikom utrzymać prawidłową postawę ciała podczas wykonywania ćwiczeń.



PRZESTROGA

Nieprawidłowe lub intensywne użytkowanie może spowodować szkody na zdrowiu.

Upewnij się, że fotel jest ustawiony w biomechanicznie prawidłowej pozycji.

Nie wyciągaj nóg nadmiernie do przodu.

Wykonywanie regulacji

Obsługa fotela obrotowego

1. Postaw stopy mocno na szynie lub na podłodze.
2. Podnieś tylną dźwignię, aby odblokować fotel.
3. Obróć fotel w dowolnym kierunku (można go obracać o 360° i blokować co 45°).
4. Zwolnij dźwignię, aby zablokować fotel w wybranej pozycji.



Fotel można obracać, gdy użytkownik na nim siedzi lub bez użytkownika na urządzeniu. Ze względów bezpieczeństwa fotel musi być skierowany do przodu podczas regulacji odległości.



Podnieś tylną dźwignię, aby odblokować fotel.



Obróć fotel w dowolnym kierunku. Zwolnij dźwignię, aby zablokować fotel w wybranej pozycji.

Wykonywanie regulacji

Ustaw odległość fotela

1. Postaw stopy mocno na szynie lub na podłodze.
2. Podnieś przednią dźwignię, aby odblokować.
3. Używając stóp, przesuń fotel do przodu lub do tyłu, aby dostosować odległość na odległość ramion korby.
4. Zwolnij dźwignię, aby zablokować fotel w wybranej pozycji.



Ustaw fotel tak, aby noga była lekko ugięta w kolanie, gdy jest wyprostowana.



Podnieś przednią dźwignię, aby dostosować odległość.



Kolano jest lekko ugięte, gdy noga jest wyprostowana.

Ustaw odchylenie fotela

1. Postaw stopy mocno na szynie lub na podłodze.
2. Podnieś czarną dźwignię po lewej stronie fotela, aby odblokować.
3. Oprzyj się o oparcie fotela, aby zwiększyć kąt odchylenia (można uzyskać do 12° odchylenia).
4. Zwolnij dźwignię, aby zablokować fotel w wybranej pozycji.



Podnieś dźwignię po lewej stronie, aby odblokować.



Oprzyj się o oparcie fotela, aby wyregulować kąt odchylenia. Zwolnij dźwignię, aby zablokować.

Ekran wyświetlacza

Konsola RB8

Konsola jest wyposażona w dwa ekrany z nawigacją dotykową. Ekran górny to ekran *startowy*, a ekran dolny to ekran *wskaźników*.


Ekran startowy

Zawiera aplikacje do ćwiczeń: *Szybki start*, *Wykresy NuStep*, *Partner tempa*, *Zrównoważona moc*, *Trasa terenowa* i programy NuStep.

Każda aplikacja jest reprezentowana za pomocą ikony. Aby uruchomić aplikację, dotknij ikony.




Aby wyświetlić inne aplikacje, przesunąć w lewo na ekranie *startowym*.

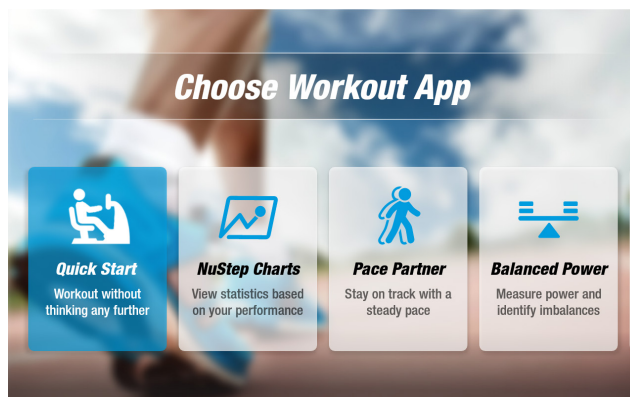

Ekran wskaźników

Zawiera informacje i ikony ustawień oraz wskaźniki ćwiczenia, w tym *Czas*, *Poziom (opór)*, *Tętno*, *Kalorie*, *SPM (kroki na minutę)*, *MET*, *Mile* i *Całkowita liczba kroków*.

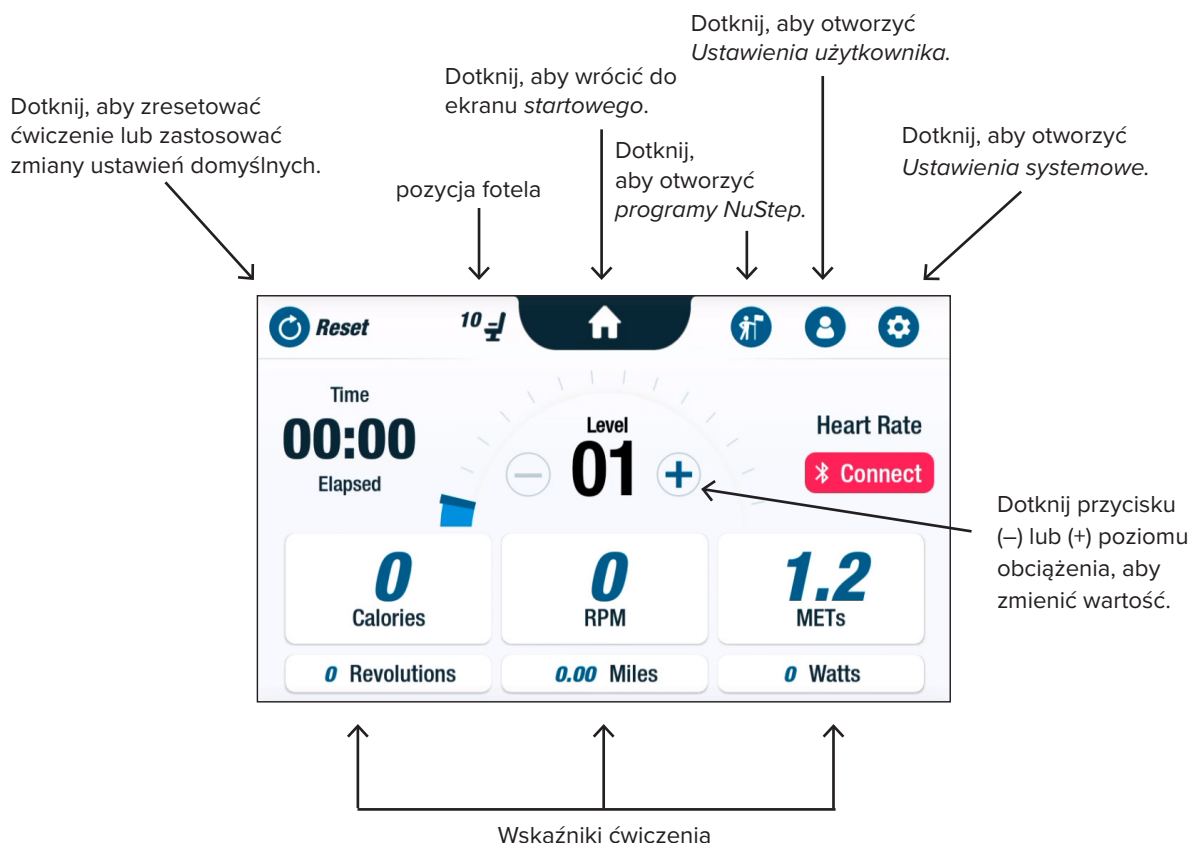

Ekran wyświelacza

Ekran aplikacji




Szybki start

Umożliwia użytkownikom wykonywanie ćwiczeń bez ustawiania celów dotyczących tempa lub wybierania wartości innych wskaźników. W programie *Szybki Start* jest mierzony czas, który upłynął, oraz całkowita liczba okrążeń.

Użytkownicy mogą przejść do innych aplikacji z poziomu ekranu *Szybki start*. Aby przełączać aplikacje:

- Dotknij przycisku **See Your Chart →**, aby otworzyć aplikację *Wykresy wydajności*.
- Dotknij przycisku **Keep Your Pace →**, aby wyświetlić aplikację *Partner tempa*.

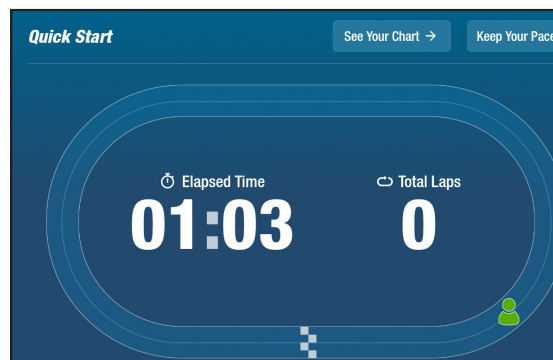

Wykresy NuStep

Zawiera wskaźniki wydajności — *Tempo (obr./min)*, *Moc*, *Obciążenie*, *MET* lub *Zrównoważenie* — obserwowane w trakcie treningu.

Aby przełączać wykresy wydajności:

- Dotknij żądanej karty wskaźników, aby ją wybrać, np. *Zrównoważenie*.
- Wybrany wskaźnik zostanie wyróżniony na niebiesko i zostanie wyświetlony odpowiedni wykres.

wskaźniki wydajności



Ekran wyświelacza



Partner tempa



Użytkownicy ustawiają tempo docelowe i wskaźnik ćwiczenia (*Obr./min*, *Moc* lub *MET*). Celem użytkownika jest utrzymanie tempa partnera.

Aby ustawić tempo docelowe:

1. Dotknij przycisku **Set Your Target**, aby otworzyć ekran *Twoje tempo docelowe*.
2. Dotknij i przesuwaj suwak, aby ustawić tempo docelowe.
3. Dotknij wybranego wskaźnika, np. *Obr./min*, aby go wybrać.
4. Dotknij przycisku *Potwierdź*, aby zakończyć.

Gdy użytkownik rozpocznie pedałowanie, na ekranie zostanie wyświetlone tempo bieżące i tempo docelowe.



- Gdy ustawione tempo jest utrzymywane, rowerzysta użytkownika jest prezentowany na ekranie w kolorze zielonym obok partnera wyznaczającego tempo docelowe (*patrz powyżej po prawej stronie*).
- Gdy użytkownik pedałuje w innym tempie, rowerzysta użytkownika jest prezentowany na ekranie w kolorze pomarańczowym przed lub za partnerem wyznaczającym tempo docelowe (*patrz ekrany poniżej*).
- Strzałki w górę lub w dół (*niepokazane*) sugerują użytkownikowi przyspieszenie lub zwolnienie w celu osiągnięcia tempa docelowego.

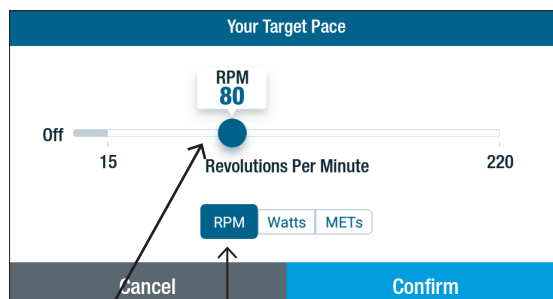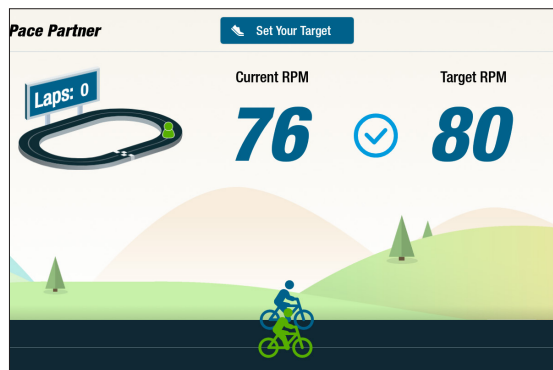

Dotknij i przesuwaj, aby ustawić tempo.

Dotknij, aby wybrać wskaźnik ćwiczenia.

Dotknij, aby potwierdzić wybór.

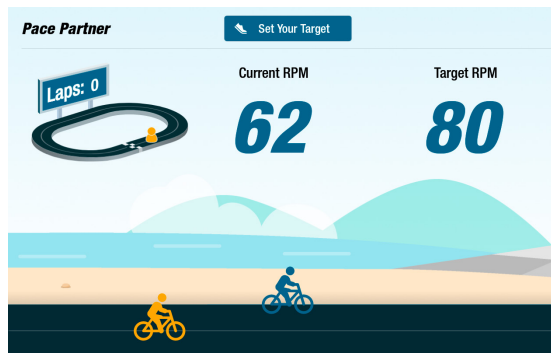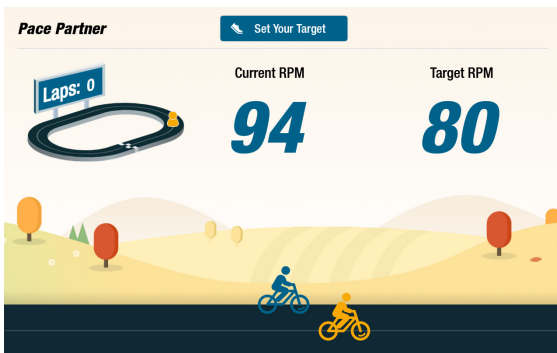

Ekran wyświelacza

Zrównoważona moc

Mierzy indywidualną moc wyjściową (*Moc*) prawej nogi i lewej nogi. Określa ich względne zrównoważenie zarówno w czasie rzeczywistym, jak podczas całej sesji ćwiczeń.

Po wybraniu tej opcji, program *Zrównoważona moc* nadal działa w tle i gromadzi dane o wydajności, nawet gdy użytkownik ćwiczy z użyciem innych aplikacji.

Dane wydajności są wyświetlane na dwa sposoby: *Standardowy* i *Rozszerzony*.


Standardowy

Wskaźniki słupkowe prezentują bieżącą (w czasie rzeczywistym) moc generowaną przez każdą nogę oraz ich względną symetrię. →


Wskaźnik liniowy prezentuje procentową wartość zrównoważenia między lewą i prawą nogą podczas sesji ćwiczeń. →

Po prawej stronie ekran górny prezentuje zrównoważoną moc wyjściową między prawą i lewą nogą.


Ekran dolny prezentuje większą moc generowaną przez lewą nogę niż przez prawą, a zatem brak zrównoważenia.

 Aby zapewnić zrównoważenie, różnica mocy wyjściowej między nogami nie może być większa niż 10%.

Zrównoważenie

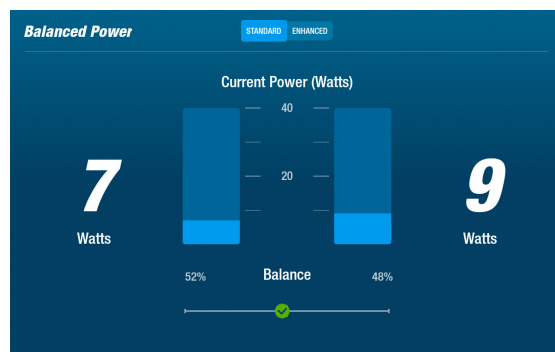

Brak zrównoważenia

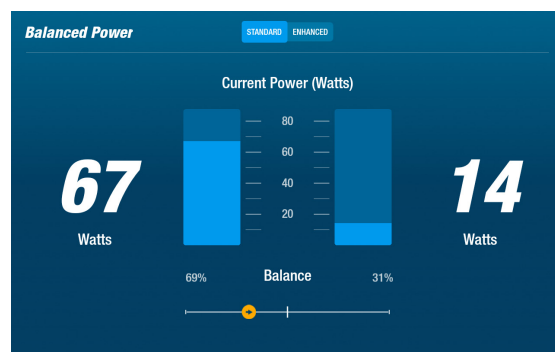


Dotknij, aby wybrać tryb *Standardowy* lub *Rozszerzony*.

Rozszerzony

Tryb również wykorzystuje wskaźniki słupkowe i liniowe do prezentowania wydajności.

Dodatkowo jest wyświetlana grafika z siłą promieniową generowaną przez każdą nogę. →

Dzięki temu można określić, gdzie występuje nierównowaga sił podczas obrotów.

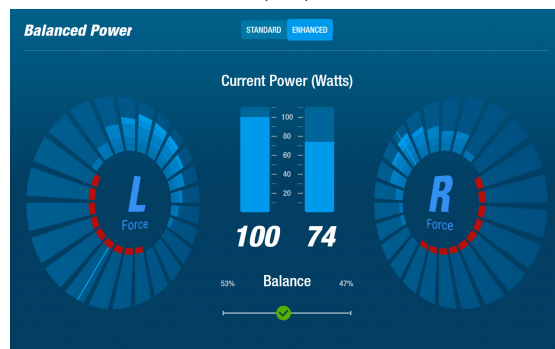

Ekran wyświetlacza



Trasa terenowa


Umożliwia odtwarzanie filmów z malowniczymi trasami rowerowymi, aby zachęcić użytkowników do ćwiczeń. Aby rozpocząć:

1. Dotknij obrazu na ekranie, aby wybrać określony film, np. *Przejażdżka kanionem w Utah*. →
2. Aby rozpocząć odtwarzanie filmu, zacznij pedałować.

Aby powrócić do menu *Trasa terenowa*:

1. Dotknij ekranu — zostanie wyświetlony pasek tytułu. →
2. Dotknij strzałki w lewo na pasku tytułu.

Wszystkie materiały wideo, audio i inne treści zawarte w programie Bieg terenowy i innych aplikacjach NuStep są chronione amerykańskim i międzynarodowym prawem autorskim. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do wykorzystania materiałów wideo, audio lub innych treści w sposób inny niż przedstawiony, czyli do oglądania w produktach NuStep.

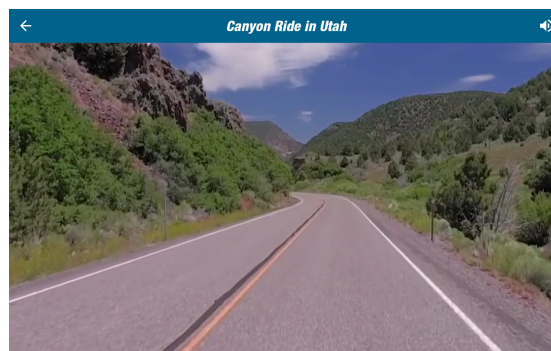


Programy NuStep

Użytkownicy wybierają programy treningowe, które koncentrują się na określonym celu (SPM, Moc, MET i Wzgórza), ustawiają cel i czas trwania. Otwórz program z ekranu startowego (poniżej po lewej) lub z ekranu wskaźników (poniżej po prawej).



— lub —

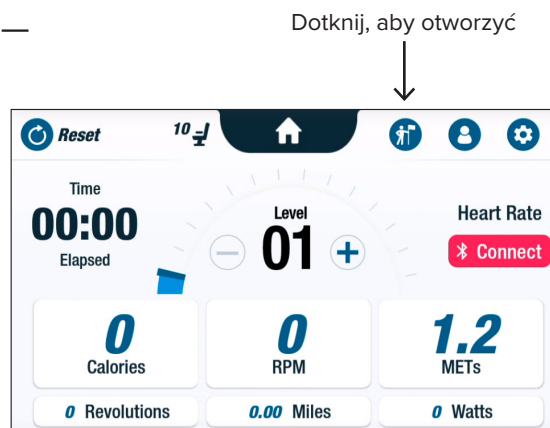

Konfiguracja każdego programu przebiega w ten sam sposób (patrz następna strona):

1. Wybierz program z menu; 2. Edytuj ustawienia (Cel i Czas trwania); 3. Rozpocznij program.



Ekran wyświetlacza




Moc

Użytkownicy ustawiają docelowy poziom mocy i czas trwania ćwiczenia (*minuty, dystans lub brak*).

Aby otworzyć:

1. Przejdź do ekranu menu *Programy NuStep*.
2. Dotknij ikony *Moc* , aby otworzyć ekran ustawień.
3. Dotknij ikony edycji *Cel* , aby otworzyć ekran konfiguracji.
 - a. Użyj suwaka lub dotknij przycisków (-) (+), aby ustawić poziom mocy.
 - b. Dotknij przycisku *Ustaw cel*, aby potwierdzić ustawienie.
4. Dotknij ikony edycji *Czas trwania*, aby otworzyć ekran konfiguracji.
 - a. Powtórz kroki a. i b.
5. Dotknij przycisku *Rozpocznij program*, aby uruchomić program.

Ekran menu programów

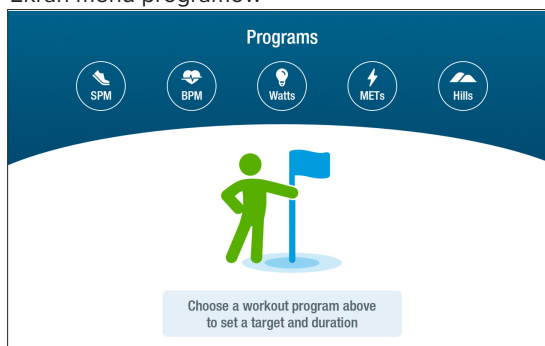


Ekran ustawień




Ekran konfiguracji mocy



Ekran konfiguracji czasu trwania

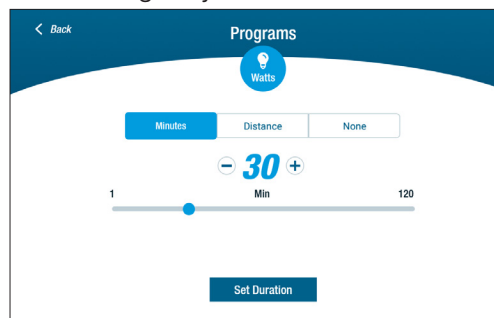


Ekran uruchomionego programu

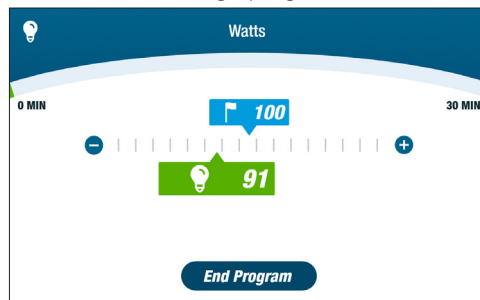


Funkcja przerwy

Urządzenie RB8 wyposażono w funkcję wyłączenia konsoli po upływie 3 minut. Jeśli użytkownik przestanie ćwiczyć i nie wznowi ćwiczenia w ciągu 3 minut, konsola zostanie zresetowana.

Przed wyłączeniem konsoli użytkownik ma możliwość przedłużenia przerwy, np. w przypadku ćwiczeń interwałowych poza rowerem, o 15 minut. W trybie przerwy użytkownik może również wyświetlić podsumowanie wyników swojego ćwiczenia lub zakończyć sesję ćwiczeń.

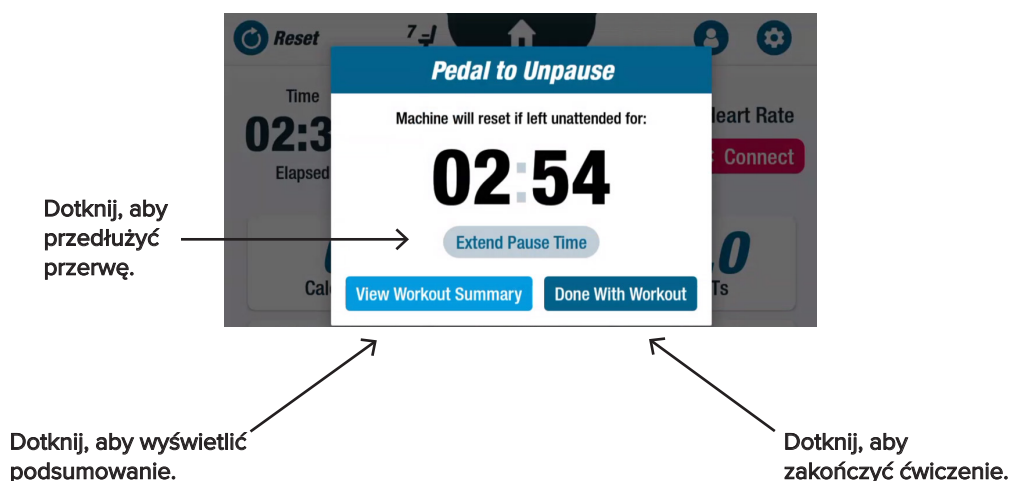

Po zapoznaniu się z podsumowaniem użytkownik może wrócić do swojego ćwiczenia, zakończyć je lub wyeksportować podsumowanie na dysk USB (*instrukcje podano na str. 20*).

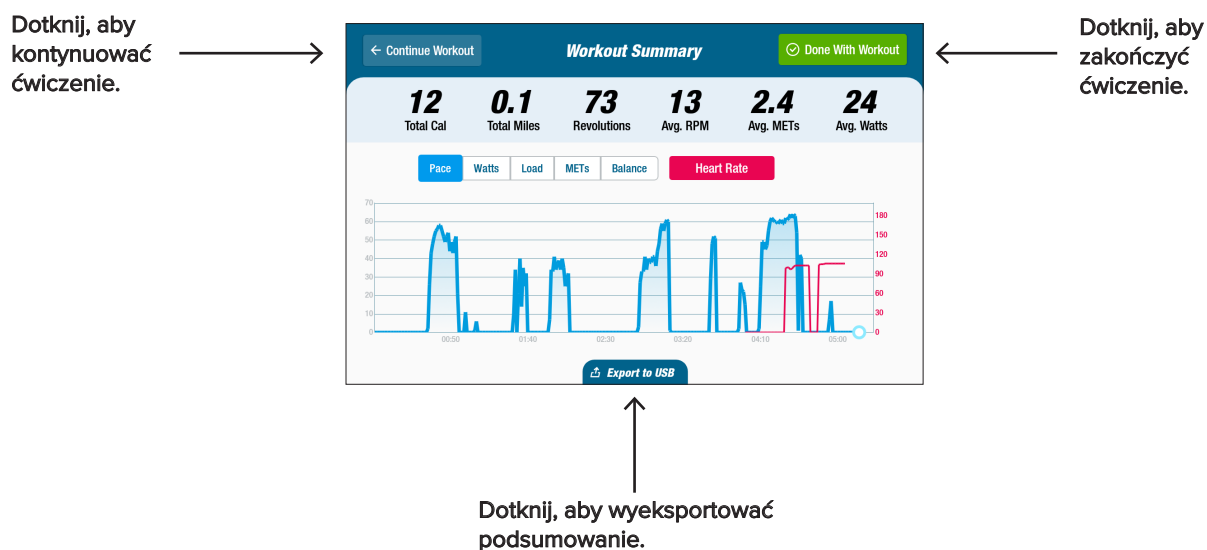


Ustawienia systemowe

Umożliwiają regulację głośności i jasności ekranu, zmianę ustawień domyślnych, diagnostykę wyświetlania, zmianę konfiguracji wskaźników, wyświetlanie informacji prawnych i dotyczących oprogramowania.

Aby je otworzyć, przejdź do ekranu *Wskaźniki* i dotknij ikony .

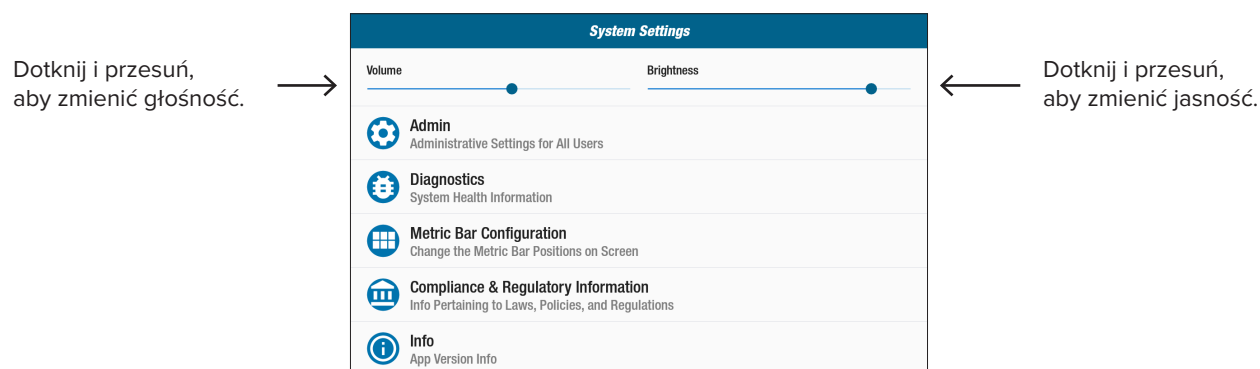

Suwaki służą do regulacji głośności i jasności ekranu konsoli.




Administrator

Wymaga wprowadzenia hasła*, aby uzyskać dostęp. Umożliwia ustawienie lub zmianę ustawień domyślnych (*wiek, waga, płeć*). Ustawienia domyślne to ustawienia globalne, co oznacza, że po ustawieniu dotyczą każdego użytkownika.

Aby otworzyć ekran administratora:


1. Dotknij ikony .
2. Dotknij ekranu, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną.
3. Wprowadź hasło i dotknij przycisku *Wyślij*.
4. Dotknij ikony , aby zamknąć klawiaturę.

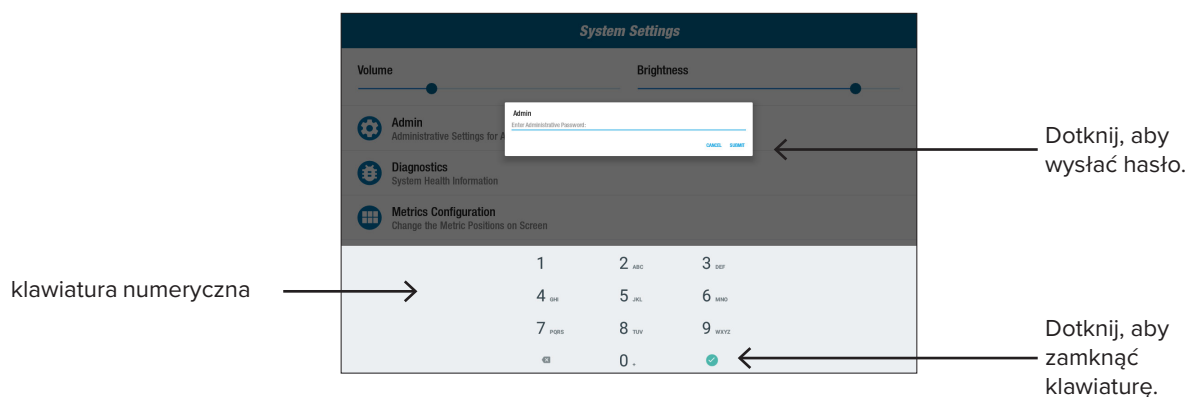


*Hasłem jest numer seryjny urządzenia wprowadzony w odwrotnej kolejności. Jeśli na przykład numerem seryjnym urządzenia jest np. 1234567, hasło brzmi 7654321. Etykieta z numerem seryjnym znajduje się z tyłu osłony podpory tylnej.

Ustawienia systemowe

Aby zmienić ustawienia domyślne (wiek, waga, płeć):

1. Dotknij pól domyślnych.
2. Użyj klawiatury numerycznej, aby wprowadzić wiek i wagę; wybierz płeć.
3. Dotknij przycisku *Potwierdź*.
4. Przejdź do ekranu *Wskaźniki*.
5. Dotknij przycisku  **Reset**, aby otworzyć ekran *Resetuj ćwiczenie*.
6. Dotknij przycisku *Reset*, aby zastosować zmiany.

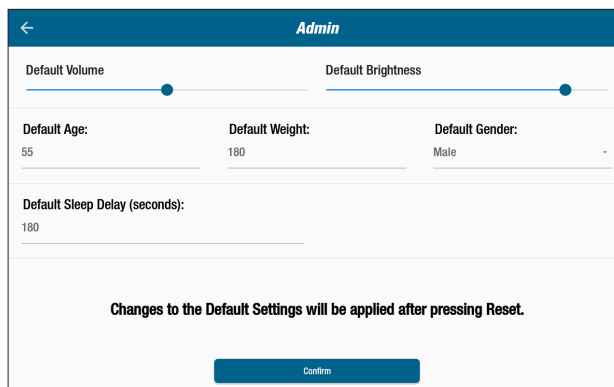

Admin

Default Volume: [slider] Default Brightness: [slider]


Default Age: 55 Default Weight: 180 Default Gender: Male

Default Sleep Delay (seconds): 180

Changes to the Default Settings will be applied after pressing Reset.

Confirm

Dotknij, aby potwierdzić zmiany.

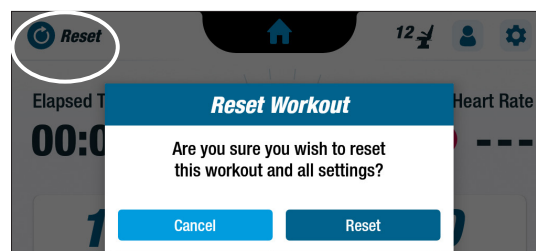

Dotknij, aby zresetować.

Diagnostyka

Na ekranach diagnostycznych są wyświetlane dane w czasie rzeczywistym i dane historyczne przeznaczone dla techników serwisowych lub osoby odpowiedzialne za konserwację urządzenia.

Aby otworzyć ekran *Diagnostics*:

1. Dotknij ikony  na ekranie *Ustawienia systemowe*.
2. Dotknij nazwy ekranu, np. *Dane na żywo*, aby go otworzyć.


Diagnostics			
LIVE DATA	HISTORICAL/VERSION	LEFT/RIGHT HANDLE	STATION/ROTATE
R8			
WRITE SERIAL			
Serial Number R8880004			
Firmware Version 4.58	Bootloader Version 1.14	Platform Type 4	
Total Restarts 108	Total Updates 0	Total Workouts 41459	
Total Duration 10634	Sys Total Revolutions 4661	Sys Total Disk Revolutions 0	


Ustawienia systemowe

Konfiguracja paska wskaźników

Użytkownicy mogą zmieniać jednostki (*mile, kroki, SPM, MET, kalorie lub waty*) wyświetlanych wskaźników na ekranie wskaźników. Górny wiersz prezentuje bieżącą konfigurację wskaźników.



Aby dokonać zmian:

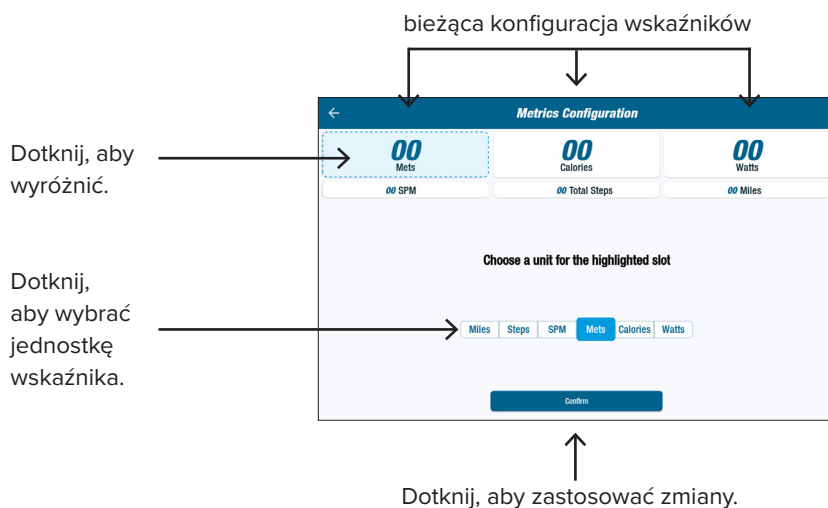
1. Dotknij ikony , aby otworzyć *konfigurację wskaźników*.
2. Dotknij bieżącej jednostki wskaźnika, aby ją wyróżnić.
3. Dotknij innej jednostki wskaźnika dla wyróżnionej pozycji.
4. Dotknij przycisku *Potwierdź*, aby zastosować zmiany.



Ustawienia użytkownika

Użytkownicy mogą tworzyć i zapisywać profile z własnymi danymi (wiek, waga, płeć). Aby utworzyć, przejdź do ekranu *wskaźników*:

1. Dotknij ikony , aby otworzyć ekran *Ustawienia użytkownika*.
2. Dotknij każdego pola, aby wprowadzić wiek i wagę; wybierz płeć.
3. Aby zapisać ustawienia, wsuń dysk USB do portu USB (*patrz obraz na następnej stronie*).
4. Dotknij przycisku *Eksportuj do USB*.
5. Aby wrócić do ekranu startowego, dotknij ikony ekranu startowego  na ekranie *Wskaźniki*.

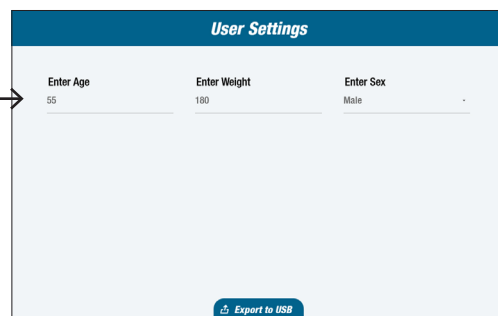


The 'User Settings' form contains three input fields: 'Enter Age' with the value '55', 'Enter Weight' with the value '180', and 'Enter Sex' with the value 'Male'. At the bottom right, there is a button labeled 'Export to USB'.

Dotknij, aby wyeksportować.

Eksportowanie danych profilu użytkownika

Użytkownicy mogą w każdej chwili wyeksportować dane swojego profilu na dysk USB.

Aby wyeksportować:

1. Wsuń dysk USB do portu USB z tyłu konsoli wyświetlacza.
2. Dotknij ikony  na ekranie *Wskaźniki*, aby otworzyć ekran *Ustawienia użytkownika*.



Pomiń ten krok, jeśli ekran profilu zostanie automatycznie wyświetlony.

3. Dotknij karty *Eksportuj do USB* na dole ekranu.
4. Wyjmij dysk USB.

Port USB



Dotknij ikony, aby otworzyć Ustawienia użytkownika.

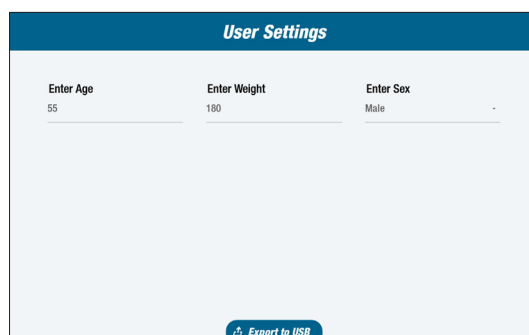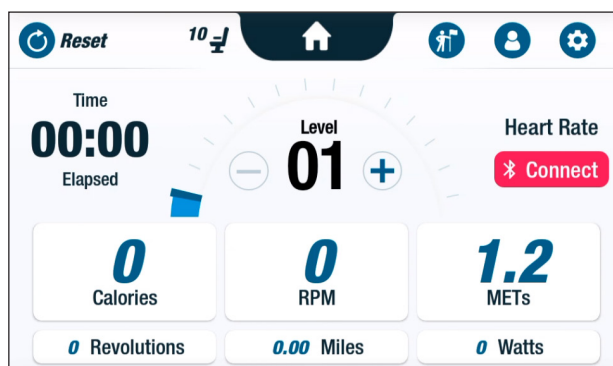

Dotknij, aby wyeksportować dane profilu.

Eksportowanie podsumowania ćwiczenia

Użytkownicy mogą w każdej chwili wyeksportować podsumowanie ćwiczenia na dysk USB. Podsumowanie jest zapisywane w formacie PDF.


 Przed rozpoczęciem ćwiczenia wsuń dysk USB, aby umożliwić eksport.

Po zakończeniu ćwiczenia (gdy użytkownik przestał pedałować przez 3 minuty) zostanie wyświetlony ekran *Zacznij pedałować, aby zakończyć przerwę*.

1. Naciśnij przycisk *Wyświetl podsumowanie ćwiczenia*, aby otworzyć ekran podsumowania.


 Nie naciskaj przycisku *Koniec ćwiczenia*, ponieważ powoduje to zakończenie sesji i zresetowanie urządzenia. Dane podsumowania nie będą już dostępne.

Dotknij, aby
otworzyć
podsumowanie.

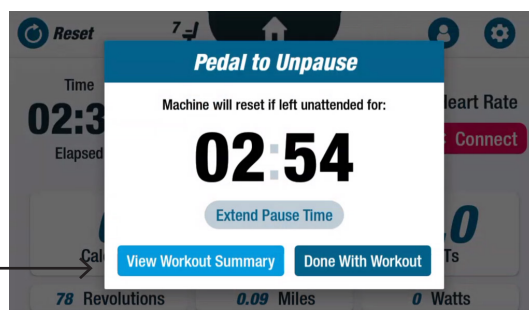

2. Dotknij wskaźnika, np. *Tempo*, aby wyświetlić podsumowanie.
Na ekranie *Podsumowanie ćwiczenia* dotknij karty *Eksportuj do USB*.

Dotknij, aby
wyświetlić
podsumowanie.

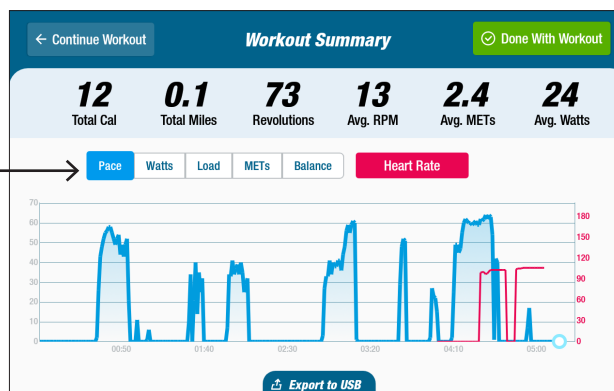

Dotknij, aby wyeksportować
dane profilu.

Konserwacja zapobiegawcza

Częstotliwość wykonywania konserwacji zapobiegawczej

RB8 to wysokiej jakości, wytrzymałe urządzenie przeznaczone do użytku komercyjnego. W celu wydłużenia okresu eksploatacji zalecamy wykonanie kilku czynności. Zalecanych okresów konserwacji zapobiegawczej należy przestrzegać z uwzględnieniem intensywności użytkowania urządzenia. Są to szacunkowe odstępy czasu i konieczne może być wydłużenie lub skrócenie okresu między czynnościami konserwacji zapobiegawczej w zależności od rzeczywistego użytkowania.

POZYCJA	ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ
Ramiona i uchwyty	* Wyczyścić	Co tydzień
Konsola	* Wyczyścić	Co tydzień
Ośłona i rama	* Wyczyścić	Co tydzień
Fotel	* Wyczyścić	Co tydzień
Zasilacz sieciowy	Sprawdzić pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń	Co tydzień
* Podczas czyszczenia urządzenia RB8 używać nieściernego środka czyszczącego w aerozolu i miękkiej szmatki. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od gniazdka zasilającego.		

Gwarancja produktu RB8

Aby wyświetlić gwarancję lub ją wydrukować, odwiedź stronę www.nustep.com
Jeśli masz pytania dotyczące gwarancji, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

E-mail: support@nustep.com

Telefon: 800-322-2209 (Stany Zjednoczone) lub 734-769-3939




Klienci spoza USA i Kanady powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy NuStep w celu uzyskania pomocy.

Informacje o numerze seryjnym urządzenia RB8

Lokalizacja na urządzeniu:

Etykieta z numerem seryjnym znajduje się po prawej stronie, z tyłu osłony podpory tylnej.

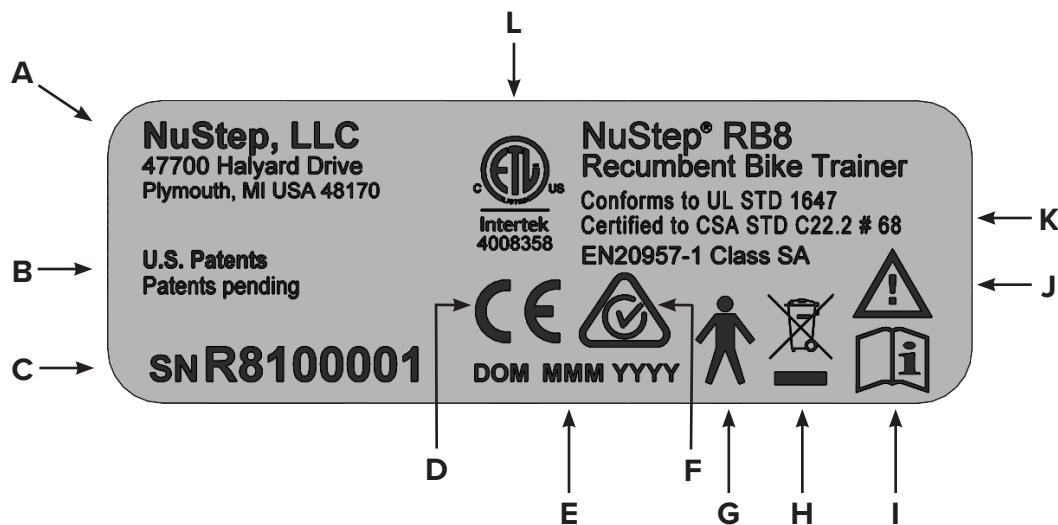

A	Nazwa i adres producenta
B	Ochrona patentowa produktu
C	Model i numer seryjny produktu
D	Oznaczenie CE
E	Data produkcji
F	RCM
G	Część klasy B stosowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego
H	Oznaczenie dyrektywy WEEE
I	Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi
J	Uwaga! Zapoznaj się z dokumentami towarzyszącymi
K	Zgodność z normami
L	Uznawany w danym kraju znak laboratorium testowego

Zawartość etykiety zależy od modelu NuStep.

Obsługa klienta

Aby uzyskać pomoc dotyczącą urządzenia RB8, należy skontaktować się z działem obsługi klienta NuStep.

Przygotuj numer seryjny urządzenia (znajdujący się po prawej stronie, z tyłu osłony podpory tylnej) oraz szczegółowy opis problemu, aby nasi specjaliści mogli skutecznie rozwiązać problem.

Aby skontaktować się ze specjalistą ds. produktów NuStep, prosimy o kontakt:

E-mail: support@nustep.com


Telefon: 800-322-2209 (Stany Zjednoczone)
734-769-3939

Strona internetowa: nustep.com



Klienci spoza USA i Kanady powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy NuStep w celu uzyskania pomocy.

Dane techniczne

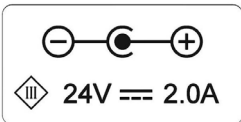Maksymalny ciężar użytkownika	Model RB8PRO: 227 kg (500 lbs) Model RB8MAX: 272 kg (600 lbs)
Zakres wzrostu użytkownika	137–200 cm (4 stóp 6 cali – 6 stóp 7 cali)
Ciężar urządzenia	109 kg (240 lbs)
Wymiary (długość/wysokość/szerokość)	188 cm (74 cale); 82 cm (32 cale)
Port USB A	Port USB jest przeznaczony wyłącznie do pamięci flash. Niektóre pamięci flash mogą nie być zgodne z portem USB urządzenia RB8. Nie podłączaj urządzeń zewnętrznych do tego portu z użyciem przewodów USB.
Port USB C	Połączenie wyłącznie do celów serwisowych.
Port Ethernet	Połączenie wyłącznie do sieci lokalnej. Nie należy podłączać urządzenia RB8 do Internetu. W przypadku podłączania przewodu sieciowego do produktu należy założyć rdzeń ferrytowy Laird (numer części producenta 28A2025-0A0) na przewód w odległości 10–30 cm od złącza konsoli. Rdzeń ferrytowy można zastąpić innymi rdzeniami ferrytowymi o równoważnych parametrach technicznych.
Normy	UL 1647, CSA C22.2#68, EN 20957-1
Układ hamowania i pedałowania	RB8 oferuje układ hamowania niezależny od prędkości.
Zasilacz sieciowy	<p>RB8 może być używany wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz urządzeniem. Model GlobTek TR9KI3750CCP-IM(R6B) Klasa 2 Parametry wyjściowe: 24 V prądu stałego; 3,75 A, 90 W Parametry wejściowe: 100–240 V prądu przemiennego, 50–60 Hz; 1,5 A</p>  <p>Urządzenie RB8 może być zasilane wyłącznie bardzo niskim napięciem bezpiecznym, zgodnym z oznaczeniem na produkcie.</p>
Specyfikacje warunków środowiskowych dot. transportu, przechowywania i eksploatacji	<p>Transport i przechowywanie: –10 do 50°C < 95% wilgotności bez kondensacji 20 do 107 kPa</p> <p>Użytkowanie: 5 do 35°C < 85% wilgotności bez kondensacji 60 do 107 kPa</p>

Zgodność FCC — Stany Zjednoczone

Oświadczenie o zgodności FCC — Stany Zjednoczone:


Uwaga: To urządzenie zostało zbadane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia opracowano w celu zapewnienia racjonalnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wytwarzać energię o częstotliwości radiowej oraz, jeśli nie jest zamontowane i używane zgodnie z instrukcją montażu, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie tego urządzenia, zaleca się, aby użytkownik spróbował usunąć zakłócenia z użyciem jednego lub kilku następujących metod:

- Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Urządzenie należy podłączyć go gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączono odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym.

Znaki towarowe

Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde wykorzystanie tych znaków przez NuStep, LLC jest realizowane na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

NuStep, LLC
47700 Halyard Drive
Plymouth, MI 48170
Stany Zjednoczone
800-322-2209
734-769-3939
www.nustep.com

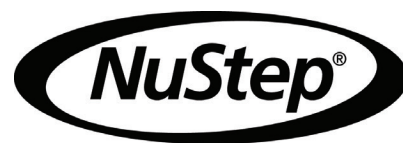

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne w momencie oddania jej do druku. Nasze zaangażowanie w nieustanne doskonalenie produktu oznacza, że specyfikacje i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana ani przekazywana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych lub mechanicznych, w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody firmy NuStep, LLC.

© Copyright — maj 2022 NuStep, LLC.

NuStep® oraz Transforming Lives® to zarejestrowane znaki towarowe firmy NuStep, LLC.

Nr PN instrukcji 22067, instrukcja obsługi RB8, wer. A

