

NuStep[®] RB8

Horizontální rotoped

NÁVOD K OBSLUZE



Obsah

Úvod	4
Bezpečnostní pokyny.....	5-6
Instalace a umístění	7
Použití síťového adaptéru	8
Přehled funkcí modelu RB8	9
Správné polohy při cvičení	10
Provádění nastavení	10-11
Obrazovky displeje	12-17
Funkce Pause (Pozastavit)	18
Nastavení systému.....	19-21
User Settings (Uživatelská nastavení).....	21
Export dat uživatelského profilu.....	22
Exportování shrnutí cvičení.....	23
Preventivní údržba	24
Záruka RB8	24
Informace o sériovém čísle RB8.....	25
Služba pro zákazníky	26
Technické údaje.....	27
Shoda s americkou normou FCC	28




Úvod


Děkujeme vám za zakoupení horizontálního rotopedu NuStep RB8. Vážíme si vašeho podnikání a vaší důvěry v naše výrobky.

Řada horizontálních rotopedů, která zahrnuje modely RB8 PRO a RB8 MAX, navazuje na tradici inovací společnosti NuStep a její poslání vyvíjet inkluzivní cvičební zařízení, která mohou využívat uživatelé prakticky všech úrovní kondice a funkčních schopností.

Před použitím horizontálního rotopedu RB8 si přečtěte tento návod k obsluze, a to včetně všech bezpečnostních informací.

Bezpečnostní pokyny

	 UPOZORNĚNÍ	 VAROVÁNÍ
Jedná se o bezpečnostní výstražný symbol. Slouží k upozornění na pokyny týkající se osobní bezpečnosti. Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, které následují za tímto symbolem, předejdete tak možnému zranění nebo smrti v důsledku nesprávného použití.	UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění. Může také sloužit k varování před nebezpečnými postupy.	VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

 VAROVÁNÍ
<p>Zařízení neupravujte bez schválení výrobce.</p> <p>Zařízení používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.</p> <p>Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem.</p> <p>Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku.</p> <p>Kabel udržujte mimo dosah vyhřívaných povrchů.</p> <p>Výrobek uchovávejte mimo dosah tepla, jisker, otevřeného ohně a horkých povrchů.</p> <p>Do žádného otvoru nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty.</p> <p>Nepoužívejte v exteriérech.</p> <p>V důsledku nesprávného nebo nadměrného tréninku může dojít k poškození zdraví.</p> <p>Systémy monitorování srdeční frekvence mohou být nepřesné.</p> <p>Nadměrné cvičení může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte mdloby, okamžitě přestaňte cvičit.</p> <p>Je třeba se vyvarovat používání zařízení v sousedství jiných zařízení nebo v jedné řadě s nimi, protože by to mohlo vést k nesprávnému provozu.</p> <p>Přenosná RF komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou anténní kabely a externí antény) by neměla být používána blíže než 30 cm (12 palců) od jakékoli části tohoto výrobku, a to včetně kabelů. V opačném případě by mohlo dojít ke zhoršení výkonu zařízení.</p>



UPOZORNĚNÍ

Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poraďte se svým lékařem.

V případě zdravotního postižení nebo zdravotních potíží je nutný dohled.

Pokud při používání výrobku pocítíte mdloby nebo závratě, přestaňte cvičit a vyhledejte lékařskou pomoc nebo radu.

Pokud trpíte srdečním onemocněním, hypertenzí, cukrovkou, onemocněním dýchacích cest, jinými zdravotními problémy nebo jste těhotná, používejte výrobek pouze podle pokynů lékaře.

Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo kognitivními schopnostmi – nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi o tomto výrobku – mohou výrobek používat za předpokladu, že jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Při cvičení vždy noste obuv a vhodné oblečení.

Nedotýkejte se výrobku neporušenou pokožkou ani jej nedržte v ruce.

Nepoužívejte výrobek, pokud se zdá být poškozený nebo nefunkční. Výrobek pravidelně kontrolujte, zda není poškozený a opotřebovaný. Zajistěte okamžitou výměnu vadných součástí kvalifikovaným servisním technikem.

Neprovádějte údržbu nebo opravy výrobku, pokud je v provozu. Údržbu musí provádět kvalifikovaný servisní personál.



UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že je správně nastavena poloha sedadla a horní části ramen.

Při používání výrobku příliš neprodlužujte dosah paží.

Nedovolte, aby výrobek používaly děti.

Výrobek nepoužívejte v přítomnosti dětí a/nebo domácích zvířat.

Děti mladší 13 let se ke stroji nesmí přibližovat.

Zobrazení tepové frekvence, wattů, MET a kalorií není vhodné pro použití v aplikacích, kde na přesnosti těchto parametrů závisí zdraví a bezpečnost pacienta.

Maximální hmotnostní kapacita uživatele:

Model RB8_{PRO} = 500 liber (227 kg)

Model RB8_{MAX} = 600 liber (272 kg)

Výrobek nezvedejte sami. Model RB8 je velmi těžký; váží 240 liber (109 kg).

Abyste předešli zranění nebo poškození výrobku, vždy si při přemísťování výrobku vyžádejte pomoc. Používejte správné techniky zvedání.

Aby nedošlo ke zranění, nevkládejte ruce do žádného z otvorů krytu.

Pro bezpečný provoz výrobku jej umístěte na rovný, stabilní povrch. Podle potřeby nastavte vyrovnávací nožky.

Výrobek je určen pouze k připojení k elektrické síti prostřednictvím dodaného síťového adaptéru.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

Instalace a umístění

Vybalení a instalace

Opatrně vybalte model RB8 z přepravního obalu a přepravte výrobek na místo instalace. Model RB8 je určen pouze pro použití v interiéru.

Pro větší stabilitu a ochranu podlahy umístěte model RB8 na podložku na cvičení, například na podložku prodávanou společností NuStep, LLC.

Abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz modelu RB8, umístěte jej na rovný a stabilní povrch. Podle potřeby nastavte vyrovnávací nožky.

Minimální požadovaný volný prostor kolem jednotky RB8 je 24 palců (61 cm). Další volný prostor je nutný pro bezbariérový přístup.



UPOZORNĚNÍ


Model RB8 je velmi těžký.
Váží 240 liber (109 kg).

Abyste předešli zranění nebo poškození výrobku, vždy si při přemísťování výrobku vyžádejte pomoc.

Používejte správnou techniku zvedání.



Pokud se ze spodní zadní části stroje ozývá cvakání (během používání), zkontrolujte, zda jsou vyrovnávací nožky rovnoměrně nastaveny.

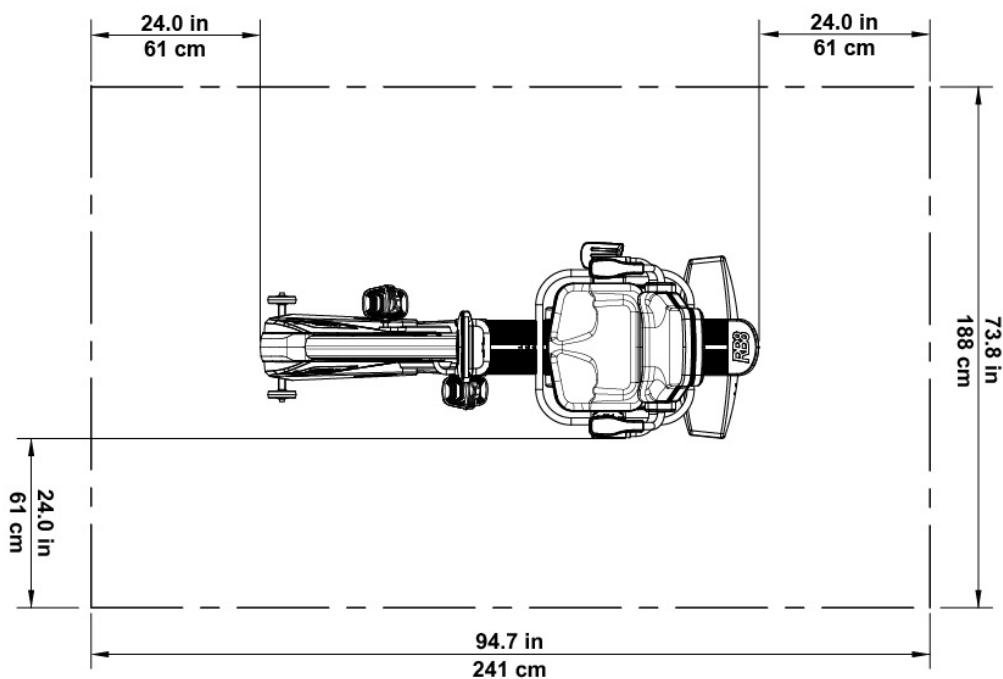


Použití síťového adaptéru

Model RB8 je napájen síťovým adaptérem, který je součástí dodávky. Síťový adaptér lze zapojit do předního nebo zadního konektoru.* Zapojte adaptér do vhodné elektrické zásuvky.


Napájecí kabel síťového adaptéru ved'te tak, abyste zabránili nebezpečí zakopnutí nebo poškození adaptéru. Na kabely, konektory nebo zástrčky adaptéru nevyvíjejte žádný tlak ani je nenamáhejte.

Parametry adaptéru naleznete v části *Technické údaje* v tomto návodu.

**Model RB8 nepřipojujte ke dvěma síťovým adaptérům současně.*

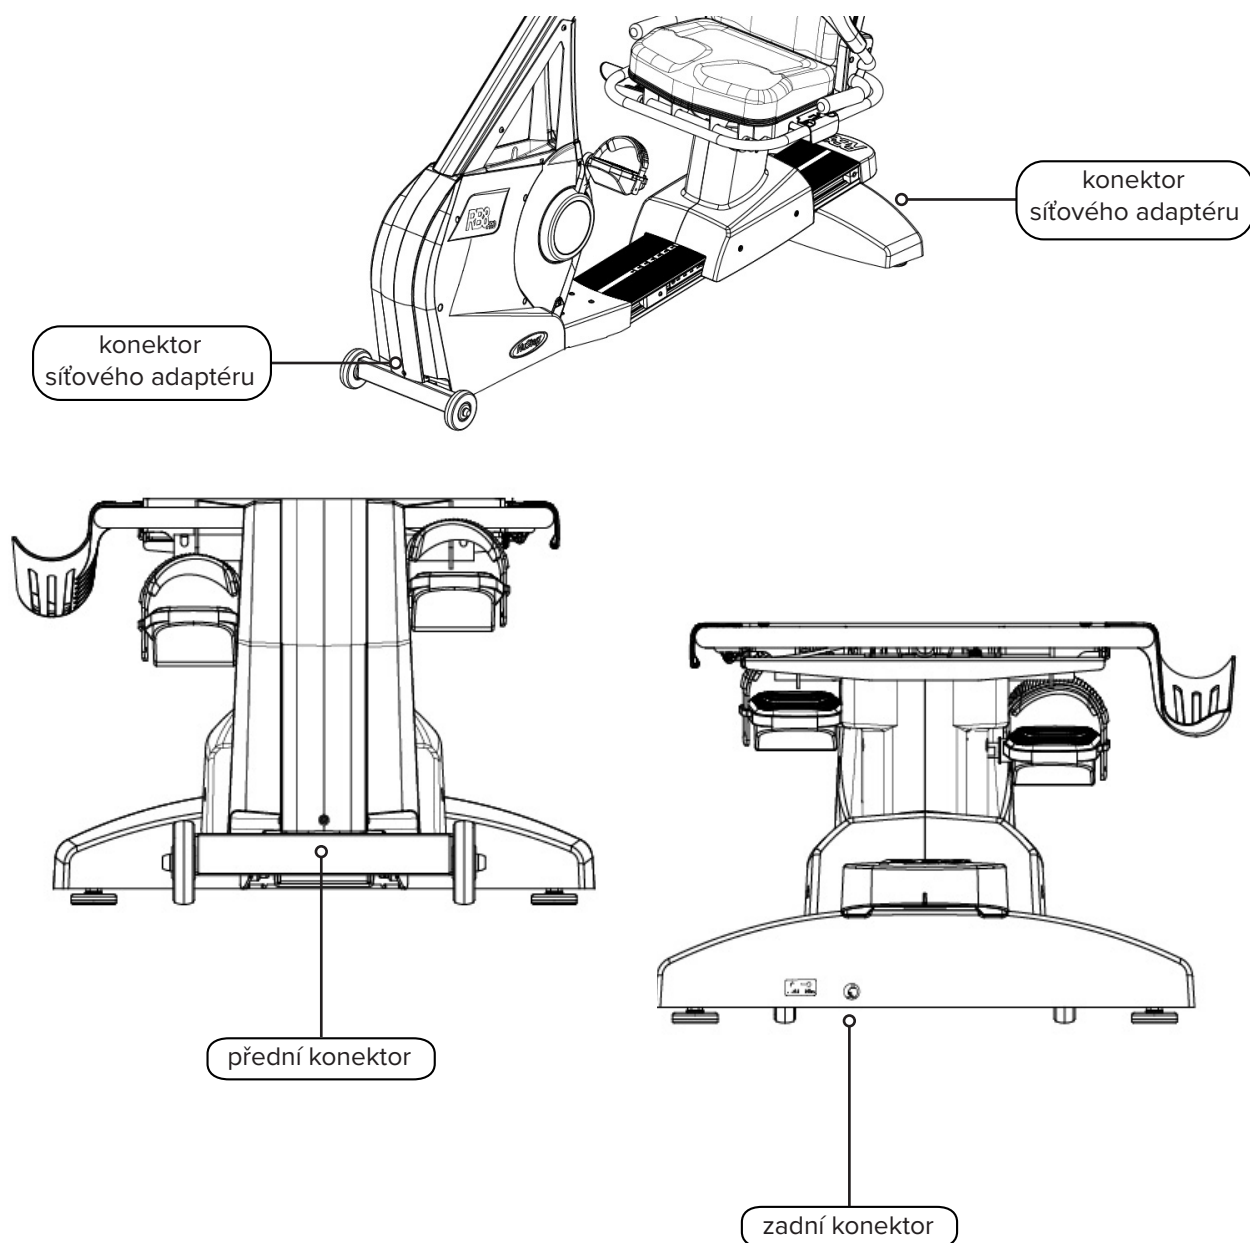

Přehled funkcí modelu RB8

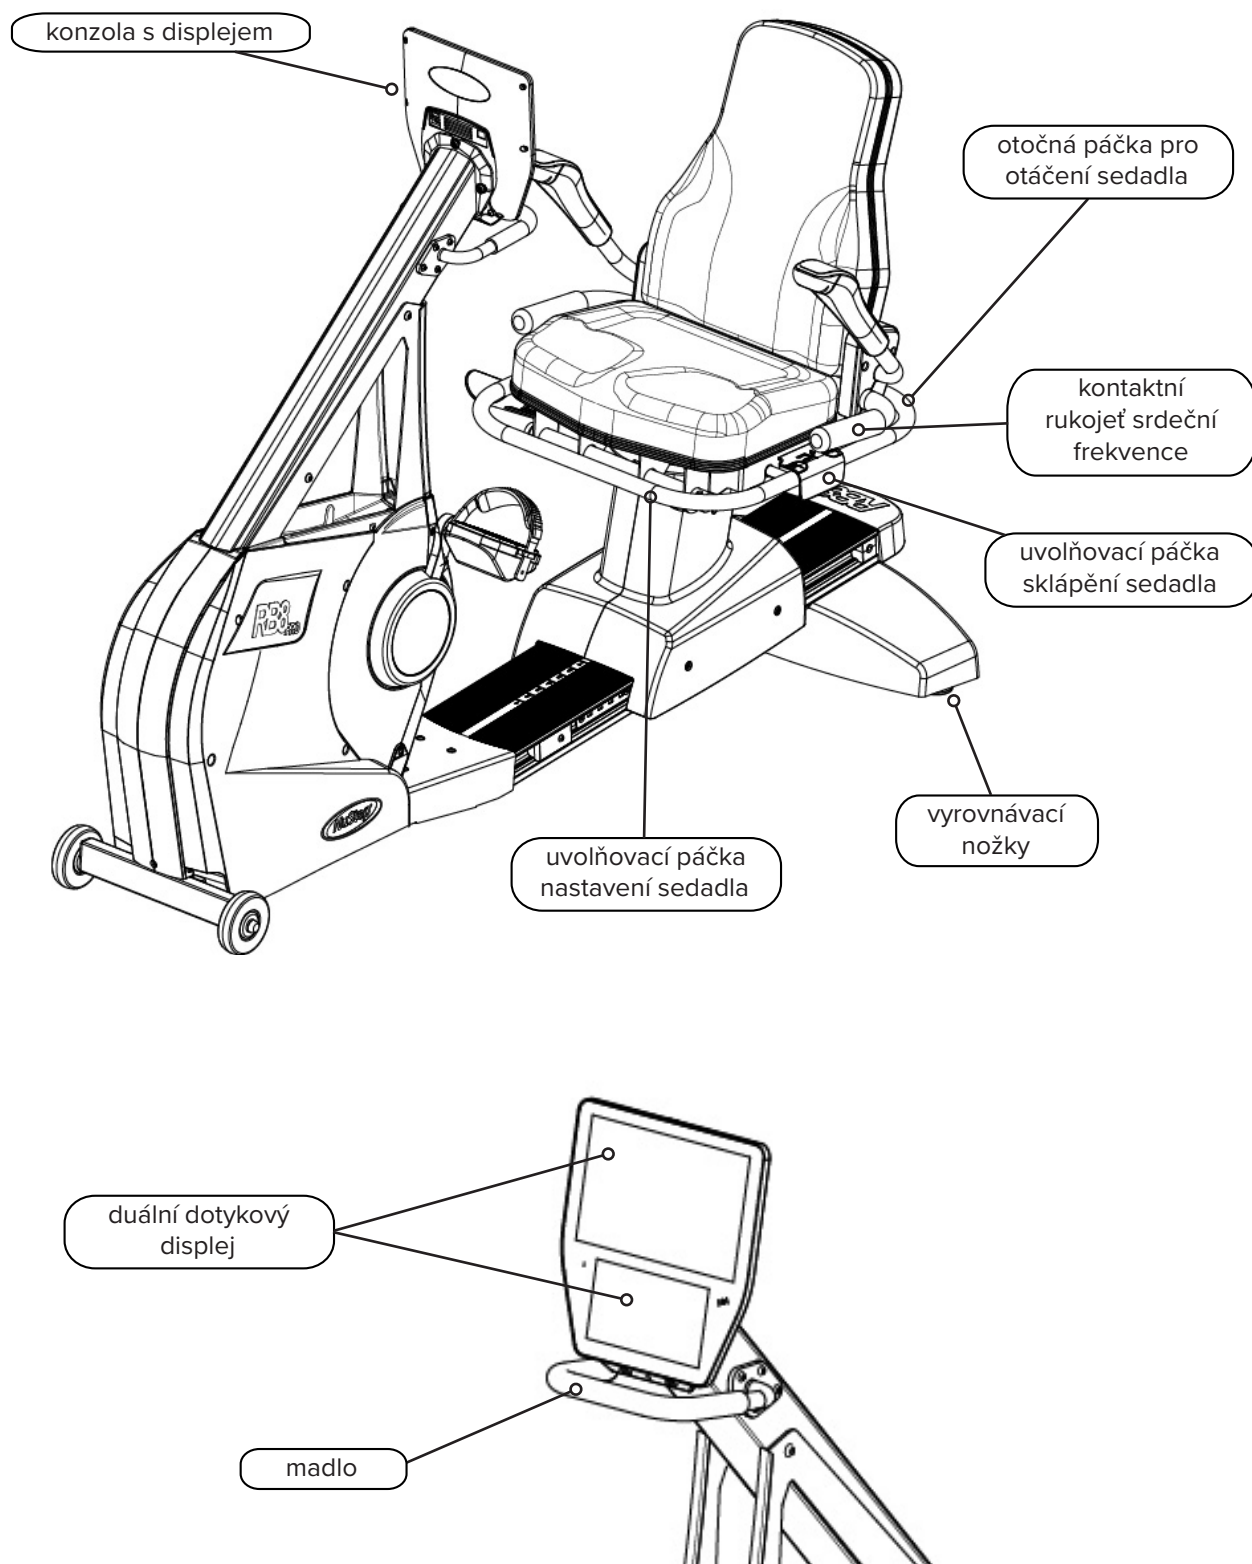

Správné polohy při cvičení

Poloha těla cvičence a fyzická konfigurace stroje se liší v závislosti na cílech nebo potřebách cvičence. Informace zde uvedené slouží jako obecný návod nebo výchozí bod pro nastavení a umístění. Správná poloha vzdálenosti sedadla pomáhá uživatelům udržovat při cvičení správné držení těla.



UPOZORNĚNÍ

V důsledku nesprávného nebo nadměrného používání může dojít k poškození zdraví.

Ujistěte se, že je sedadlo nastaveno do biomechanicky správných poloh.

Nepřekračujte vzdálenost dosahu nohou.

Provádění nastavení

Ovládání otočného sedadla

1. Nohy pevně opřete o zábradlí nebo podlahu.
2. Zvednutím zadní uvolňovací páčky odemkněte sedadlo.
3. Sedadlo můžete otáčet v obou směrech (sedadlo se otáčí o 360° a každých 45° se uzamkne).
4. Uvolněním páčky zajistíte sedadlo v dané poloze.



Sedadlo se může otáčet s uživatelem na stroji nebo bez něj. Pro nastavení vzdálenosti musí být sedadlo z bezpečnostních důvodů otočeno dopředu.



Zvednutím zadní páčky odemkněte sedadlo.



Otáčejte sedadlem v obou směrech. Uvolněním páčky zajistíte sedadlo v daném místě.

Provádění nastavení

Nastavení vzdálenosti sedadla

1. Nohy pevně opřete o zábradlí nebo podlahu.
2. Zvednutím přední páčky provedte odemknutí.
3. Pomocí nohou posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu, abyste nastavili vzdálenost ke klikám ramene.
4. Uvolněním páčky zajistíte sedadlo v daném místě.



Umístěte sedadlo tak, aby při natažené noze došlo k mírnému ohnutí v koleni.



Zvednutím přední páčky nastavte vzdálenost.



Koleno je při natažené noze mírně ohnuté.

Nastavení sklonu sedadla

1. Nohy pevně opřete o zábradlí nebo podlahu.
2. Zvednutím černé páčky na levé straně sedadla provedte odemknutí.
3. Zatlacením na opěradlo sedadla zvýšíte jeho sklon (sklon je možný až do 12°).
4. Uvolněním páčky zajistíte sedadlo v daném místě.



Zvednutím páčky na levé straně provedte odemknutí.



Posunutím sedadla dozadu nastavíte jeho sklon. Uvolněním páčky provedte zamknutí.

Obrazovky displeje


Konzola RB8

Konzola má dva displeje s dotykovou navigací. Horní část je *Úvodní obrazovka*, dolní je obrazovka *Metric (Metriky)*.

Úvodní obrazovka

Zobrazuje tréninkové aplikace *Quick Start (Rychlý start)*, *NuStep Charts (Grafy NuStep)*, *Pace Partner (Partner tempa)*, *Balanced Power (Vyvážený výkon)*, *Trail Runner (Jízda po trase)* a *NuStep Programs (Programy NuStep)*.


Každá aplikace je reprezentována ikonou. Chcete-li spustit, klepněte na ikonu.

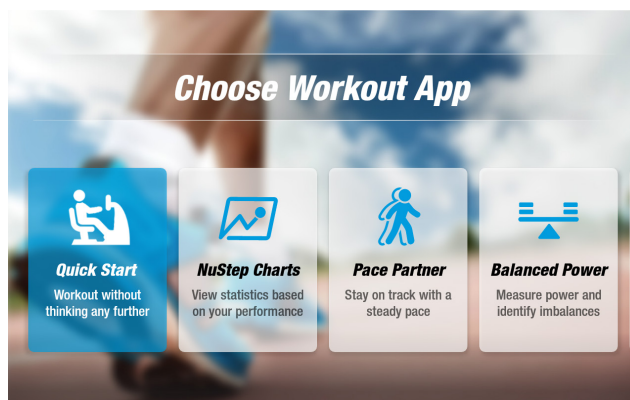

Chcete-li zobrazit další aplikace, přejeďte doleva na *Úvodní obrazovku*.

Obrazovka Metric (Metriky)

Zobrazuje informační ikony a ikony nastavení, jakož i metriky tréninku včetně hodnot *Čas, úroveň (odporu), srdeční tep, kalorie, SPM (počet kroků za minutu), MET, míle a celkový počet kroků*.

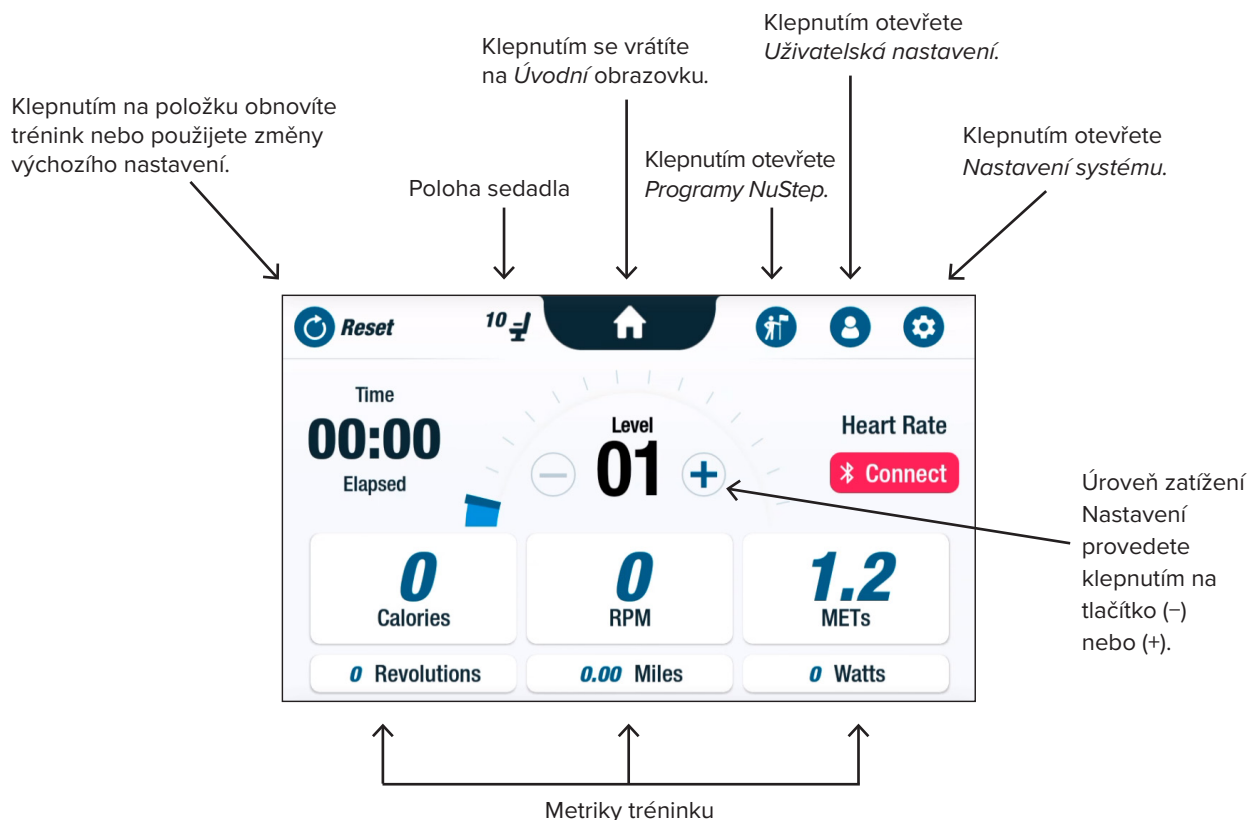

Obrazovky displeje

Obrazovky aplikací




Quick Start (Rychlý start)

Umožňuje uživatelům cvičit bez nastavování cílů tempa nebo výběru metrických hodnot. Funkce *Quick Start (Rychlý start)* sleduje uplynulý čas a celkový počet kol.

Uživatelé mohou z obrazovky *Quick Start (Rychlý start)* přepínat na jiné aplikace. Přepínání aplikací:

- Klepnutím **See Your Chart →** otevřete aplikaci *Performance Charts (Výkonnostní grafy)*.
- Klepnutím **Keep Your Pace →** otevřete aplikaci *Pace Partner (Partner tempa)*.

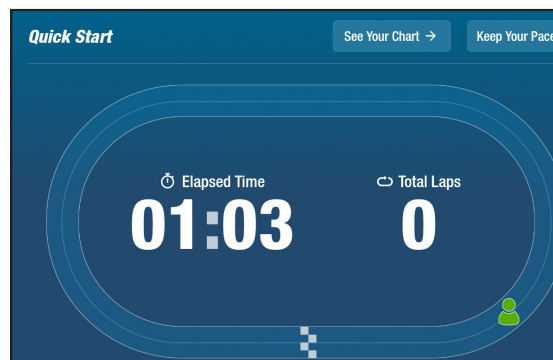

NuStep Charts (Grafy NuStep)

Zobrazuje výkonnostní metriky – *Tempo (otáčky)*, *watts*, *zátěž*, *MET* nebo *rovnováha* – sledované v průběhu tréninku.

Přepínání mezi grafy výkonu:

- Klepněte na požadovanou kartu metriky a vyberte např. *Balance (Rovnováha)*.
- Vybraná metrika se zvýrazní modře a zobrazí se příslušný graf.

výkonnostní metriky



Obrazovky displeje



Pace Partner (Partner tempo)



Uživatelé si nastaví cílové tempo a metriku tréninku (*RPM*, *watty* nebo *MET*). Cílem uživatele je držet krok se svým partnerem.

Nastavení cílového tempa:

1. Klepnutím na **Set Your Target** otevřete obrazovku *Your Target Pace* (Vaše cílové tempo).
2. Klepnutím a posunutím posuvníku nastavte cílové tempo.
3. Klepněte na požadovanou metriku, např., *RPM* pro výběr.
4. *Dokončete* klepnutím na možnost *Confirm* (*Potvrdit*).

Jakmile uživatel začne jezdit na kole, na obrazovce se zobrazí jeho aktuální tempo a cílové tempo.



- Když je cyklista uživatele v tempu, má zelenou barvu a je vedle cílového cyklisty (viz výše vpravo).
- Když je cyklista mimo tempo, je oranžový a zobrazuje se buď před, nebo za cílem (viz obrazovky níže).
- Šipky nahoru nebo dolů (*nejsou zobrazeny*) ukazují uživateli, aby zrychlil nebo zpomalil a vrátil se zpět na trať.

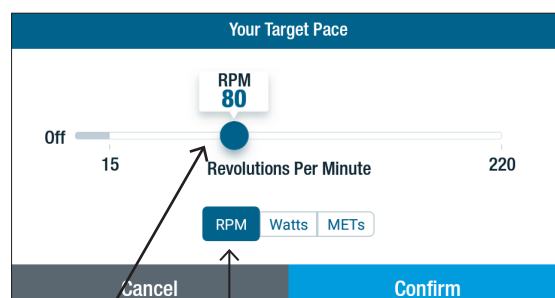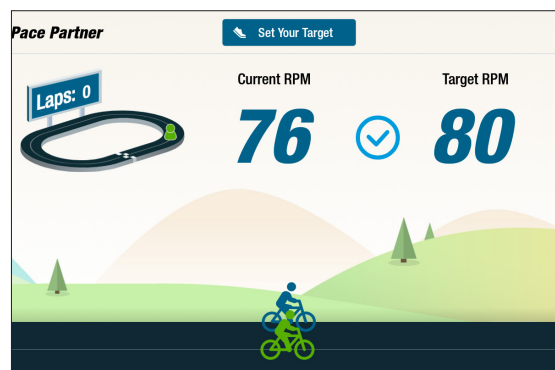

Klepnutím a posunutím nastavte tempo.

Klepnutím vyberte metriku tréninku.

Klepnutím potvrďte výběr.

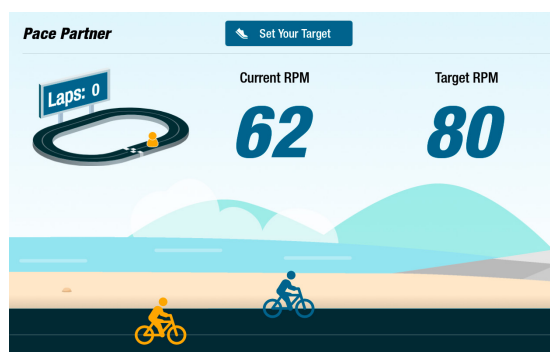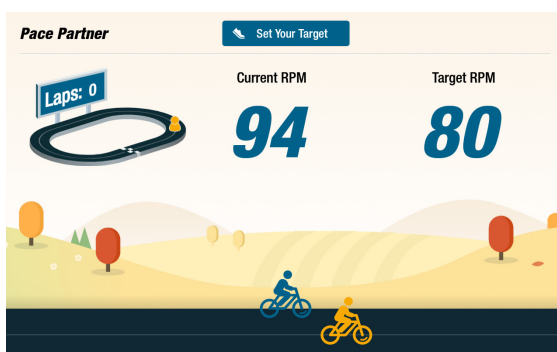

Obrazovky displeje

Balanced Power (Vyvážený výkon)

Měří individuální výkon (ve *wattech*) pravé a levé nohy. Identifikuje jejich relativní rovnováhu v reálném čase i v průběhu celého cvičení.

Jakmile je program *Balanced Power (Vyvážený výkon)* zvolen, běží na pozadí a shromažďuje údaje o výkonu, i když uživatel cvičí v jiných aplikacích.

Údaje o výkonu se zobrazují dvěma způsoby: *Standard (Standardní)* a *Enhanced (Rozšířený)*.


Standard (Standardní)



Sloupcové grafy zobrazují aktuální výkon (v reálném čase) generovaný jednotlivými nohami a jejich relativní symetrii. →

Čárový graf zobrazuje procento rovnováhy mezi levou a pravou nohou v průběhu relace. →

Na obrazovkách vpravo je na horní obrazovce vidět, že výkon mezi pravou a levou nohou je vyrovnaný.

Spodní obrazovka ukazuje, že výkon levé nohy je větší než výkon pravé nohy, a proto je nevyvážený.

 Aby byl vyvážený, nesmí být rozdíl ve výkonu mezi jednotlivými nohami větší než 10 %.

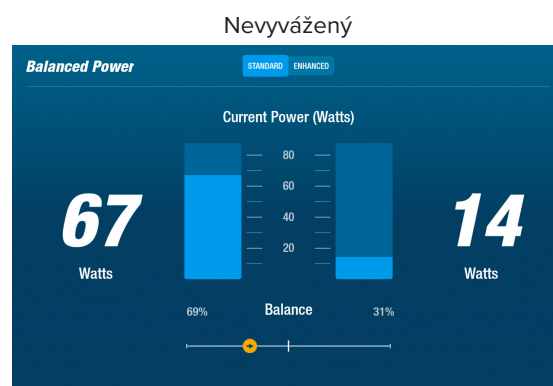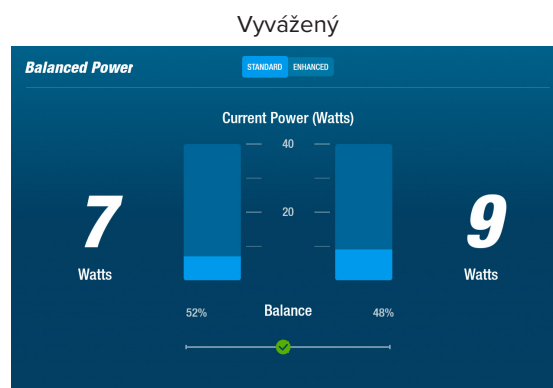


Enhanced (Rozšířený)

K zobrazení výkonu používá také sloupcové a spojnicové grafy.

Přidá grafiku pro zobrazení radiální síly generované každou nohou. →

Tím se zjistí, kde při rotaci dochází k nerovnováze sil.

Klepnutím přepínáte mezi režimy *Standard (Standardní)* a *Enhanced (Rozšířený)*.

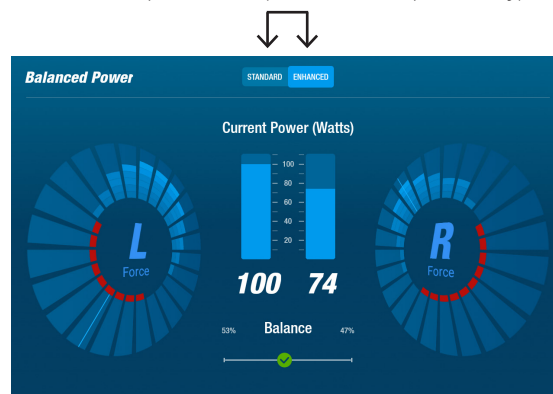

Obrazovky displeje



Trail Runner (Jízda po trase)

Přehrává videa s malebnými cyklostezkami, aby uživatele při cvičení zaujala. Pro spuštění:


1. Klepnutím na obrázek na obrazovce vyberte požadované video, např. *Canyon* → *Ride in Utah* (Jízda kaňonem v Utahu).
2. Šlapejte, abyste přehrávali video.



Chcete-li se vrátit k nabídce Trail Runner (Jízda po trase):

1. Klepněte na obrazovku – horní lišta klesne dolů.
2. V horní liště klepněte na šipku zpět.

Všechný obrazový, zvukový a jiný obsah obsažený v aplikaci Trail Runner (Jízda po trase) a dalších aplikacích společnosti NuStep je chráněn americkými a mezinárodními zákony o autorských právech. Není uděleno žádné právo používat video, audio nebo jiný obsah jiným způsobem, než jak je prezentován pro prohlížení v produktech společnosti NuStep.

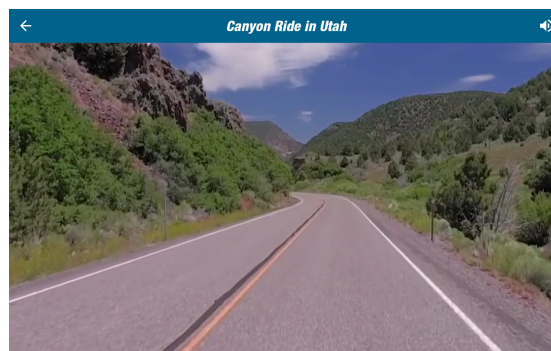


NuStep Programs (Programy NuStep)

Uživatelé si vybírají cvičební programy zaměřené na konkrétní cíl (*SPM, Watts (Watty), MET a Hills (Kopce)*), nastaví cíl a dobu trvání. Otevřete buď z Úvodní obrazovky (vlevo dole), nebo z obrazovky Metric (Metriky) (vpravo dole).



- nebo -

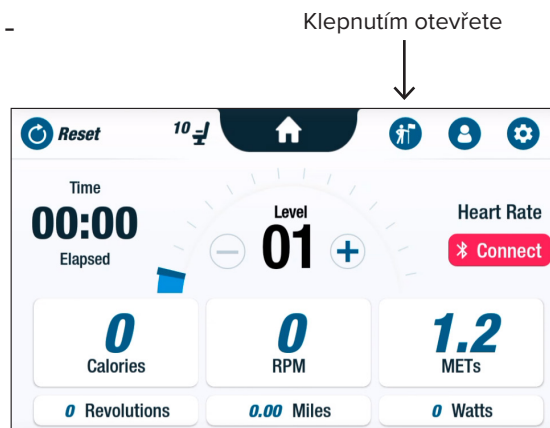

Nastavení jednotlivých programů probíhá stejně (viz následující strana): 1. Vyberte program z nabídky; 2. Upravte nastavení (*Target (Cíl) a Duration (Doba trvání)*); 3. Spusťte program.



Obrazovky displeje




Watts (Watty)

Uživatelé si nastaví cílovou úroveň Watts (Watty) a dobu trvání (*Minutes (Minuty)*, *Distance (Vzdálenost)* nebo žádné) pro svůj trénink.

Otevření:

1. Přejděte na obrazovku nabídky NuStep *Programs (Programy)*.
2. Klepněte na ikonu *Watts (Watty)*  otevřete obrazovku nastavení.
3. Klepnutím na ikonu úpravy hodnoty *Target (Cíl)*  otevřete obrazovku nastavení.
 - a. Pomocí posuvníku nebo klepnutím na tlačítka (-) (+) nastavte úroveň Watts (Watty).
 - b. Klepnutím na tlačítko *Set Target (Nastavit cíl)* potvrďte nastavení.
4. Klepnutím na ikonu *Duration (Doba trvání)* otevřete obrazovku nastavení
 - a. Opakujte kroky a. a b.
5. Klepnutím na tlačítko *Start Program (Spustit program)* spustíte program.


Obrazovka nabídky Programs (Programy)

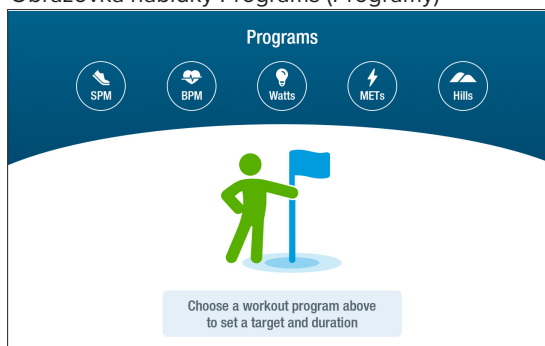


Obrazovka nastavení




Obrazovka nastavení hodnoty Watts (Watty)

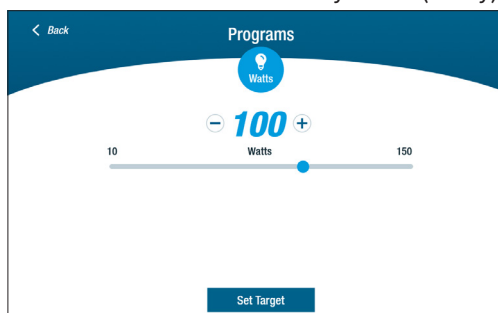

Obrazovka nastavení hodnoty Duration (Doba trvání)

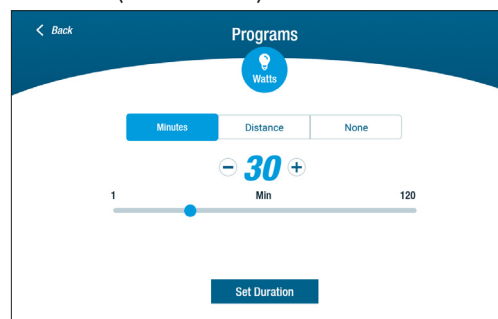


Obrazovka spuštěného programu

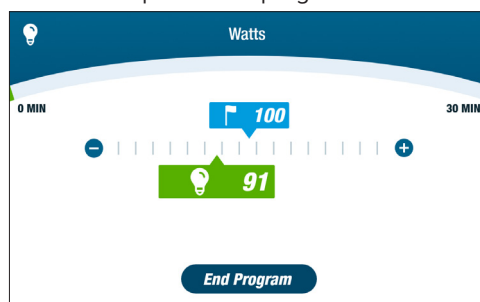


Funkce Pause (Pozastavit)

Model RB8 má 3minutové vypnutí konzoly. Pokud uživatel přestane šlapat a do 3 minut nepokračuje, konzola se resetuje.


Než se konzola vypne, může uživatel prodloužit pauzu, např. pro intervalový trénink mimo kolo, na 15 minut. V režimu pauzy si uživatel může také zobrazit přehled svých tréninkových výkonů nebo trénink ukončit.

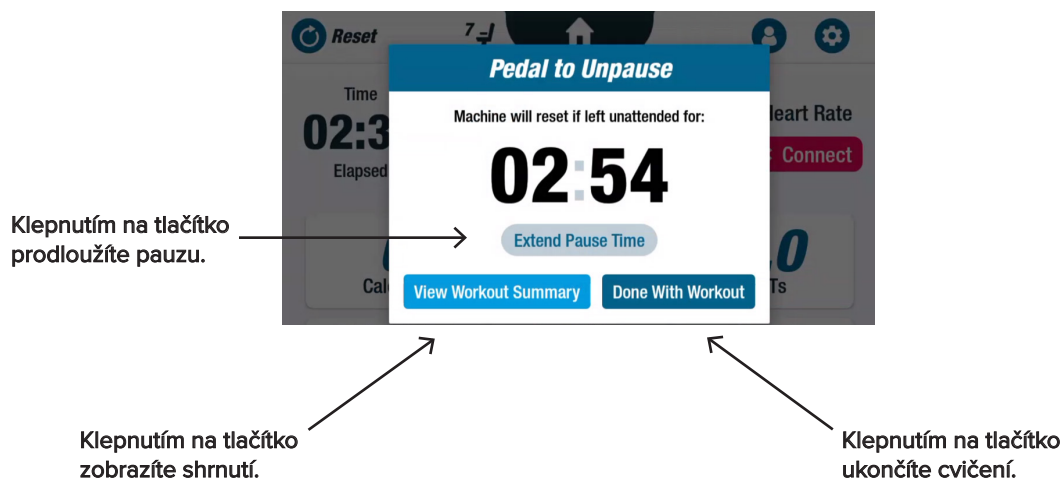


Po prohlédnutí souhrnu se uživatelé mohou vrátit ke svému tréninku, ukončit trénink nebo svůj souhrn tréninku exportovat na jednotku USB (*pokyny naleznete na straně 20*).

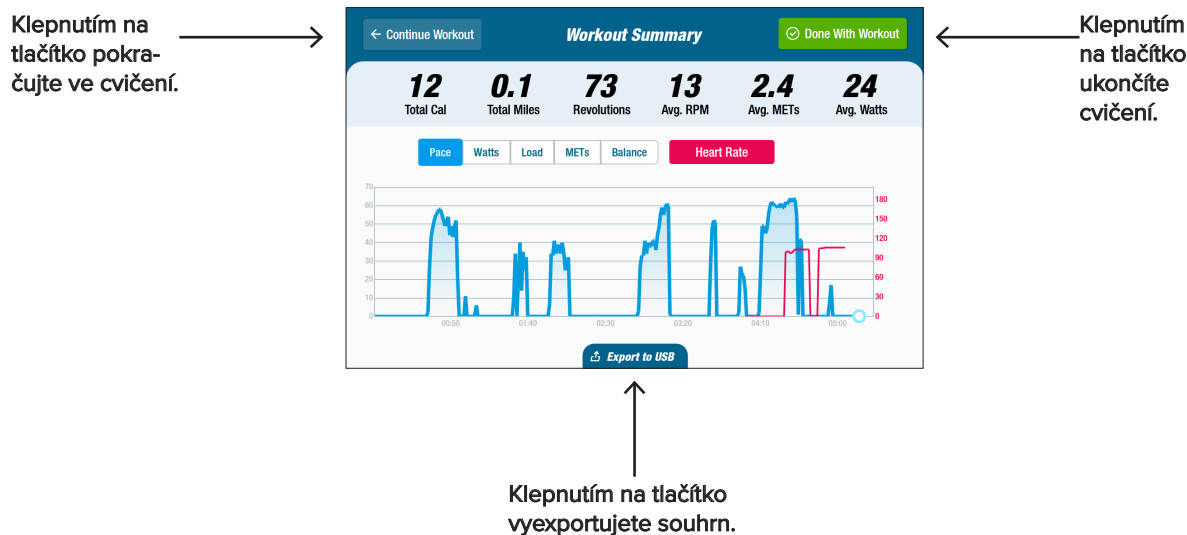

Nastavení systému

Slouží k úpravě hlasitosti a jasů obrazovky, změně výchozího nastavení, zobrazení diagnostiky, změně konfigurace metriky, zobrazení regulačních a softwarových informací. Pro otevření přejděte na obrazovku *Metric (Metriky)* a klepněte na ikonu .

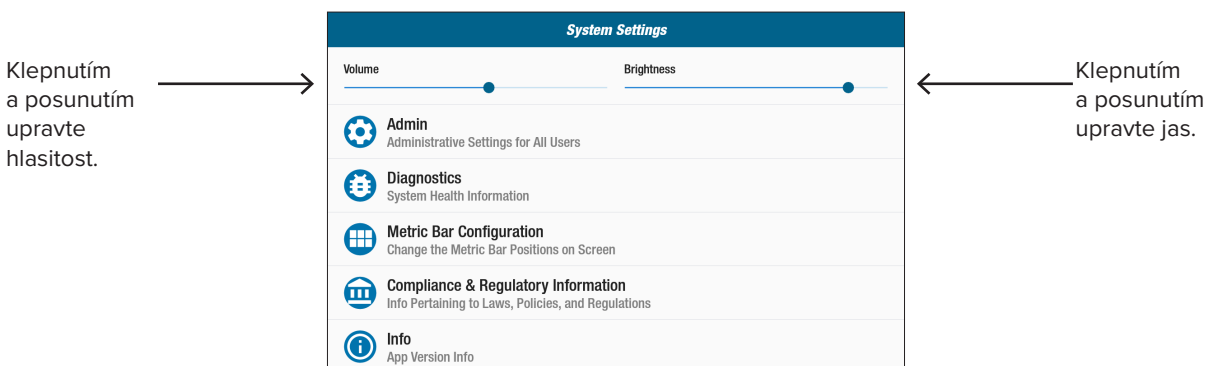

Chcete-li upravit hlasitost konzoly nebo jas obrazovky, použijte posuvníky.




Správce

Přístup vyžaduje heslo*. Slouží k nastavení nebo změně výchozího nastavení (*age (věk)*, *weight (hmotnost)*, *gender (pohlaví)*). Výchozí nastavení jsou globální, tj. jednou nastavená nastavení jsou stejná pro každého uživatele.

Otevření obrazovky správce:

1. Klepněte na ikonu .
2. Klepnutím na obrazovku otevřete numerickou klávesnici.
3. Zadejte heslo, klepněte na *Submit (Odeslat)*.
4. Klepnutím na ikonu  zavřete klávesnici.

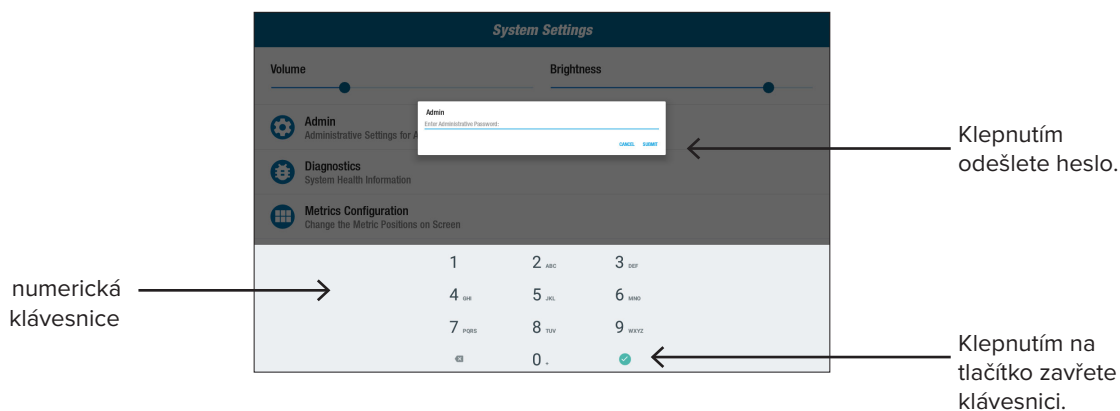


*Heslo je sériové číslo jednotky zadané v opačném pořadí. Pokud je například sériové číslo jednotky 1234567, pak je heslo 7654321. Štítek se sériovým číslem se nachází na krytu zadní podpěry.


Nastavení systému

Konfigurace pruhů metrik

Uživatelé mohou změnit metrické jednotky (*míle, kroky, SPM, metry, kalorie nebo wattly*) zobrazovat na obrazovce metrik. V horním řádku je zobrazena aktuální konfigurace metrik.



Postup změny:

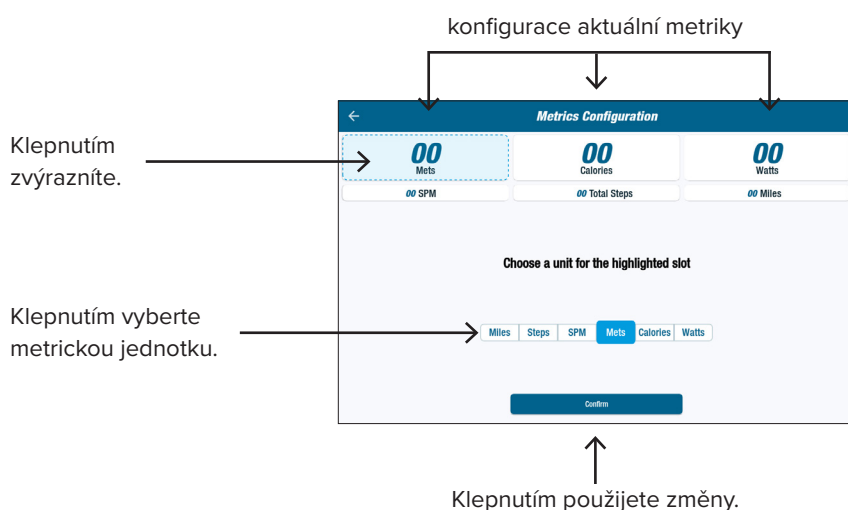
1. Klepnutím na ikonu  otevřete obrazovku *Metric Configuration (Konfigurace metrik)*.
2. Klepnutím na aktuální jednotku metricky ji zvýrazníte.
3. Klepnutím na položku vyberete jinou metrickou jednotku pro zvýrazněnou pozici.
4. Klepnutím na možnost *Confirm (Potvrdit)* změnu uplatníte.



User Settings (Uživatelská nastavení)

Uživatelé si vytvoří a uloží profil se svým věkem, hmotností a pohlavím. Pro vytvoření přejděte na obrazovku *Metric (Metriky)*:

1. Klepnutím na ikonu  otevřete obrazovku *User Settings (Uživatelská nastavení)*.
2. Klepnutím do každého pole zadejte věk a hmotnost; vyberte pohlaví.
3. Chcete-li uložit nastavení, vložte jednotku USB do portu USB (viz obrázek na následující straně).
4. Klepněte na možnost *Export to USB (Exportovat na USB)*.
5. Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, klepněte na ikonu  úvod na obrazovce *Metric (Metriky)*.

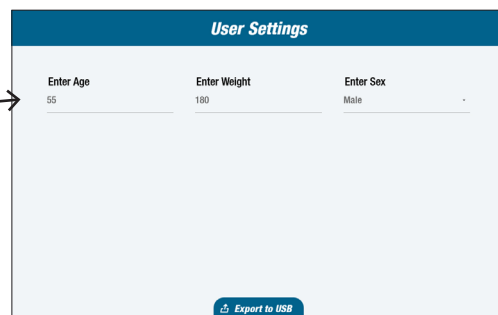


↑
Klepnutím vyexportujete.

Export dat uživatelského profilu

Uživatelé mohou kdykoli exportovat data svého profilu na jednotku USB.



Export:

1. Vložte jednotku USB do portu USB na zadní straně konzoly s displejem.
2. Klepněte na ikonu  na obrazovce *Metric (Metriky)* a otevřete obrazovku *User Settings (Uživatelské nastavení)*.
Pokud se obrazovka profilu spouští automaticky, tento krok přeskočte.
3. Klepněte na *Export to USB (Exportovat na USB)* na kartě v dolní části obrazovky.
4. Vyjměte jednotku USB.

Port USB



Klepnutím na ikonu otevřete *User Settings (Uživatelská nastavení)*.

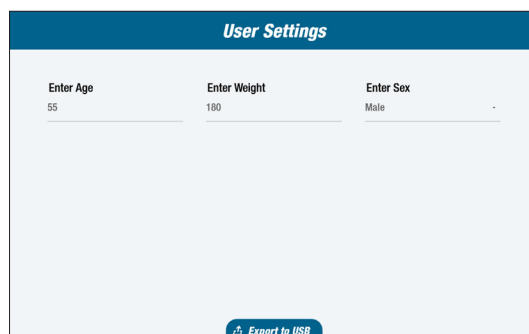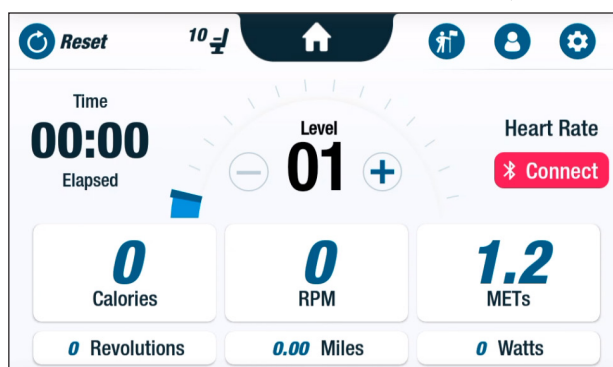

Klepnutím na položku exportujete data profilu.

Exportování shrnutí cvičení

Uživatelé mohou exportovat své shrnutí cvičení na jednotku USB. Shrnutí je uloženo ve formátu PDF.



Před cvičením vložte do portu USB jednotku USB, abyste umožnili export.


Na konci cvičení (pokud uživatel přestal jezdit na kole po dobu 3 minut) se otevře obrazovka *Pedal to Unpause* (Stisknutím pedálu zrušíte pauzu).

1. Klepněte na *View Workout Summary* (Zobrazit shrnutí cvičení) pro otevření obrazovky shrnutí.




Neklepejte na *Done With Workout* (Hotovo s cvičením), protože tím ukončíte relaci a resetujete stroj. Údaje shrnutí již nejsou k dispozici.

Klepnutím otevřete shrnutí.

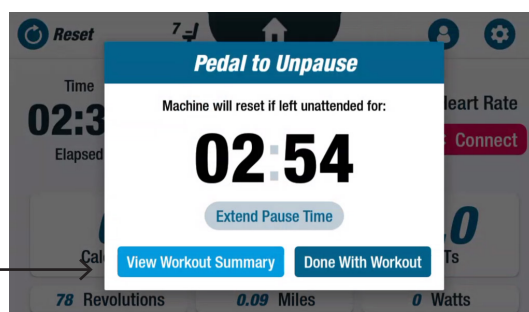

2. Klepněte na metriku, např. *Pace* (Tempo), a zobrazte shrnutí. Na obrazovce *Workout Summary* (Shrnutí cvičení) klepněte na možnost *Export to USB* (Exportovat na USB).

Klepnutím na tlačítko zobrazíte shrnutí.

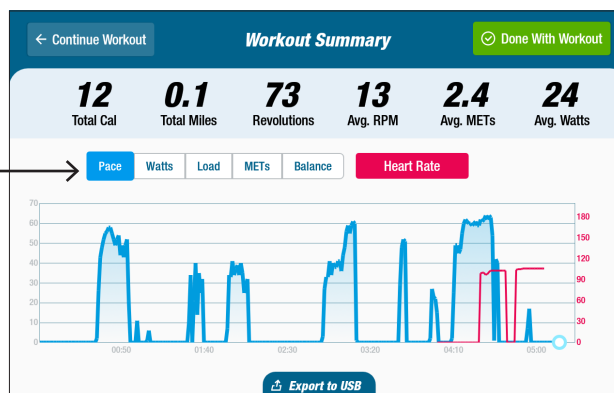

Klepnutím na položku exportujete data profilu.

Preventivní údržba

Intervaly preventivní údržby

RB8 je vysoce kvalitní a odolné zařízení navržené pro komerční použití. Pro zajištění bezpečného provozu a prodloužení životnosti výrobku doporučujeme provést několik úkonů. V závislosti na intenzitě používání výrobku dodržujte doporučené intervaly preventivní údržby. Jedná se o odhadované intervaly a v závislosti na skutečném používání může být nutné prodloužit nebo zkrátit dobu mezi preventivními údržbami.

POLOŽKA	ÚKOL	FREKVENCE
Ramena, rukojeti a držadla	* Vyčistit	Týdně
Konzola	* Vyčistit	Týdně
Kryty a rámy	* Vyčistit	Týdně
Sedadlo	* Vyčistit	Týdně
Síťový adaptér	Zkontrolujte známky opotřebení nebo poškození	Týdně
*K čištění RB8 použijte neabrazivní čisticí prostředek ve spreji a měkký hadřík. Před čištěním zařízení odpojte od sítě.		

Záruka RB8

Chcete-li si prohlédnout nebo vytisknout záruku, přejděte na: www.nustep.com

V případě dotazů týkajících se záruky se obraťte na zákaznický servis.

E-mail: support@nustep.com

Telefon: 800-322-2209 (USA) nebo 734-769-3939




Zákazníci mimo USA a Kanadu se mohou obrátit na místního distributora společnosti NuStep.

Informace o sériovém čísle RB8

Umístění na výrobku:

Štítek se sériovým číslem se nachází na pravé straně krytu zadní podpěry.

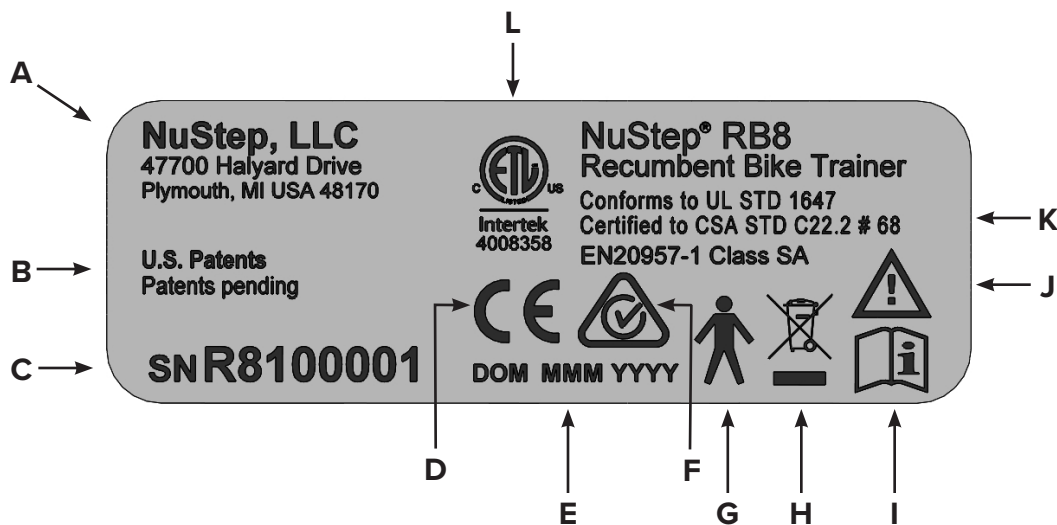

A	Název a adresa výrobce
B	Patentová ochrana výrobku
C	Model a sériové číslo
D	Značka CE
E	Datum výroby
F	RCM
G	Použitý díl typu B pro elektrickou bezpečnost
H	Značka podle směrnice o OEEZ
I	Před použitím si přečtěte návod k obsluze
J	Pozor, přečtěte si přiložené dokumenty
K	Soulad s normami
L	Celostátně uznávaná značka zkušební laboratoře

Obsah štítku se může lišit v závislosti na modelu společnosti NuStep.

Služba pro zákazníky

Pro pomoc s jednotkou RB8 kontaktujte zákaznický servis společnosti NuStep.

Uveďte sériové číslo jednotky (nachází se na pravé straně krytu zadní podpěry) a úplný popis problému, aby vám naši produktoví specialisté mohli lépe pomoci.

Chcete-li kontaktovat produktového specialistu společnosti NuStep, kontaktujte prosím:

E-mail: support@nustep.com


Telefon: 800-322-2209 (USA)
734-769-3939

Web: nustep.com



Zákazníci mimo USA a Kanadu se mohou obrátit na místního distributora společnosti NuStep, který jim poskytne zákaznický servis.

Technické údaje

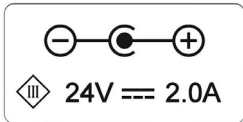Maximální hmotnost uživatele	Model RB8PRO: 500 liber (227 kg) Model RB8MAX: 600 liber (272 kg)
Rozsah výšky uživatele	4'6" až 6'7" (137 cm až 200 cm)
Hmotnost zařízení	240 liber (109 kg)
Rozměry (délka/výška/šířka)	Délka 74" (188 cm); šířka 32" (82 cm)
Port USB A	Port USB je určen pouze pro použití flash disků. Některé flash disky nemusí být s portem USB RB8 kompatibilní. K tomuto portu nepřipojujte externí zařízení pomocí kabelů USB.
Port USB C	Připojení pouze pro servis.
Port Ethernet	Připojení pouze pro místní síť. Nepřipojujte model RB8 k internetu. Při připojování ethernetového kabelu k výrobku připojte ke kabelu ve vzdálenosti 10–30 cm od konektoru konzoly kloubový ferit Laird (číslo dílu výrobce 28A2025-0A0). Ferit Laird lze nahradit jinými ferity s rovnocennými technickými parametry.
Normy	UL 1647, CSA C22.2#68, EN 20957-1
Brzdový systém a cyklistický provoz	Model RB8 je vybaven systémem brzdného odporu nezávislým na rychlosti.
Síťový adaptér	<p>RB8 se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodaným s jednotkou. Model GlobTek TR9KI3750CCP-IM(R6B) Třída 2 Parametry výstupu: 24 VDC 3,75 A, 90 W Parametry vstupu: 100 až 240 VAC ~ 50 až 60 Hz 1,5 A</p> <div data-bbox="688 1230 928 1350">  </div> <p>Model RB8 musí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím odpovídajícím označení na výrobku.</p>
Specifikace podmínek prostředí pro přepravu, skladování a provoz	<p>Přeprava a skladování: –10 až 50 stupňů Celsia < 95% nekondenzující vlhkost 20 až 107 kPa</p> <p>Provoz: 5 až 35 stupňů Celsia < 85% nekondenzující vlhkost 60 až 107 kPa</p>

Shoda s americkou normou FCC

Prohlášení o shodě s americkou normou FCC:


Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo rozhodnuto, že splňuje limity pro třídu B digitálních zařízení, v souladu s částí 15, předpisů FCC. Tato omezení jsou navržena s úmyslem poskytovat rozumnou ochranu před škodlivými vlivy rušení při instalaci v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může generovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k instalaci, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nemusí dojít. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným technikem pro rádio/televizi a požádejte o pomoc.

Ochranné známky

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností NuStep, LLC je podmíněno licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

NuStep, LLC
47700 Halyard Drive
Plymouth, MI 48170
U.S.A.
800-322-2209
734-769-3939
www.nustep.com

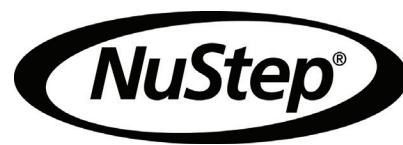

Informace v tomto návodu jsou v době tisku aktuální. Vzhledem k naší snaze o neustálé zlepšování se specifikace a popisy mohou změnit bez předchozího upozornění. Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, pro jakýkoli účel bez výslovného písemného souhlasu společnosti NuStep, LLC.

© Copyright Květen 2022 od společnosti NuStep, LLC.

NuStep® a Transforming Lives® jsou registrované ochranné známky společnosti NuStep, LLC.

Návod PN 22068 RB8 Návod k obsluze, rev. A

